AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

INTERNET RADIO

Cosmopolit 3F WEB

de

INHALT

4 COSMOPOLIT 3F WEB
4 Lieferumfang
4 Besonderheiten

5 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

6 AUF EINEN BLICK
6 Die Bedienelemente
9 Die Fernbedienung
11 Die Anzeigen des Gerätes

12 ANSCHLIESSEN / VORBEREITEN
12 Externes Gerät anschließen
12 MP3 Player oder USB-Memory Stick anschließen
12 Kopfhörer anschließen
13 LAN-Verbindung zum Internet
13 WLAN-Verbindung zum Internet
14 Netzadapter anschließen
14 Batterien in die Fernbedienung einlegen

15 DER JOG-SHUTTLE
15 Betrieb mit dem Jog-Shuttle und den Tasten am Gerät
15 Die Funktionen
15 Beispiel – Uhrzeit automatisch einstellen

16 EINSTELLUNGEN
16 Navigation in den Menüs
16 Erstinstallation mit dem Installationsassistenten "Wizard"
18 FM-Programme einstellen und speichern
19 Klangeffekt „Mein EQ" einstellen

20 ALLGEMEINE FUNKTIONEN
20 Ein- und Ausschalten
20 Programmquelle wählen
20 Lautstärke ändern
20 Klangeffekte wählen
20 Stummschaltung (Mute)
20 Stereo- / oder Monoempfang einstellen

21 INTERNET-BETRIEB
21 Wissenswertes über die Internet Radiostationen
21 Programmquelle Internet Radio wählen
23 Internet-Radioprogramme auf Programmplätzen speichern
23 Gespeicherte Internet-Radioprogramme aufrufen
24 Zuletzt gehörte Internet-Radioprogramme aufrufen
24 Informationen über Internet-Radioprogramme abrufen
24 Podcasts wählen

25 INTERNET RADIO TUNING SERVICE
25 Auf der GRUNDIG Homepage registrieren
25 Favoritenlisten erstellen

28 MUSIK ARCHIV
28 Mediaserver (Audio Streaming)
28 Programmquelle Musik Archiv wählen
28 Weitere Wiedergabe-Funktionen
29 Wiedergeben von Medien und „fernsteuern" des Cosmopolit über den PC

31 USB-BETRIEB
31 Inhalt eines MP3-Players oder USB-Memory Sticks wiedergeben
31 Pause und Wiedergabe fortsetzen (Resume)
31 Anderen Titel wählen
31 Passage eines Titels suchen
32 Eine Album oder einen Ordner wiederholen
32 Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben (Random)

INHALT

33 FM-BETRIEB

33 Programmquelle FM wählen
33 FM-Programm wählen – von Programmplätzen
33 FM-Programm wählen – aus der Favoritenliste
33 Stereo- und Mono-Empfang
33 RDS-Programminformationen einblenden

34 BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN

34 Tonsignal von externen Geräten wiedergeben

35 TIMER-BETRIEB

35 Einschalt-Timer
36 Sleep Timer

38 SONDEREINSTELLUNGEN

38 Software Version und Geräte ID (MAC Adresse) anzeigen
38 Informationen über das Gerät und das Netzwerk abrufen
38 Weiteres Netzwerk installieren
39 WLAN-Region einstellen
39 Nicht zur Verfügung stehende Server löschen
40 Das Gerät am WLAN Router anmelden – mit individuellen Einstellungen im Netzwerk (Statische IP)
42 Zeit, Zeitzone und Datum manuell einstellen
42 Software Update durchführen
43 Menüsprache ändern
43 Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)

44 INFORMATIONEN

44 Glossar
46 Lizenzbestimmungen
46 „Real enabled" Lizenzbestimmungen für Endanwender
46 Venice 6.2 Lizenzbestimmungen für Endanwender
47 Bestätigungen von Drittpartei-Lizenzen Mp3 Codec von Thomson Licensing
47 USBware von Jungo Ltd.
47 WPA Supplicant von Jouni Malinen
48 LWIP von LWIP Licensors
48 FLAC von Xiph.org Foundation
49 OpenSSL von The OpenSSL Project
50 LPTT Software
51 Umwelthinweis
51 Technische Daten
52 Allgemeine Störungen
52 Störungen selbst beheben
53 Internet Störungen
53 Meldungen des Gerätes

Lieferumfang

Cosmopolit 3F WEB

Fernbedienung

2 Batterien (Micro, R 03/UM 4/AAA, 2 x 1,5V)

Bedienungsanleitung

Netzteil

Besonderheiten

Ihr Gerät bietet Ihnen über einen WLAN Router Zugang zu zahlreichen

Internet Radiostationen. Die Verbindung zum Internet wird über ein LAN-Kabel oder drahtlos über WLAN hergestellt.

Für den Internet-Betrieb sind ein DSL-Anschluss und eine DSL Flat Rate empfehlenswert.

Auf dem PC oder einer Festplatte (NAS - Network Attached Storage) archivierte Musiktitel (Musik Archiv) können über einen UPnP-Server mittels LAN oder WLAN vom Gerät wiedergegeben werden (Audio Streaming).

Ihr Cosmopolit unterstützt den Industriestandard DLNA (Digital Living Network Alliance) 1.5 Digital Media Renderer
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, auf dem PC gespeicherte Medien über den Cosmopolit abzuspielen. Windows 7 bietet Ihnen dafür die Funktion „Wiedergeben auf...“ an.

Zusätzlich zu Internet Radiostationen empfängt das Gerät Rundfunk-Programme im FM-Bereich.

Über den USB-Eingang geben Sie die Musik-Datenformate MP3 und WMA von einem USB-Memory Stick oder einem MP3-Player wieder.

Andere Audioquellen können Sie an den Aux-Eingang anschließen.

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

Beachten Sie beim Aufstellen bitte folgende Hinweise:

- Das Gerät ist für die Wiedergabe von Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Wollen Sie das Gerät in Regalwänden, Schränken, etc. aufstellen, sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung. Ein Freiraum von mindestens 10 cm seitlich und an der Rückseite des Gerätes darf nicht unterschritten werden.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Möbeloberflächen mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen beschichtet sind, die häufig chemische Zusätze enthalten. Diese Zusätze greifen u.a. das Material der Gerätefüße an. So entstehen Rückstände auf der Möbeloberfläche, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.
- Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, zum Beispiel beim Transport vom Kalten ins Warme, nehmen Sie es für mindestens zwei Stunden nicht in Betrieb.
- Das Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie es dennoch im Freien betreiben, sorgen Sie unbedingt dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe der Heizung oder in die pralle Sonne; dadurch wird die Kühlung beeinträchtigt.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf das Gerät.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, z.B. Kerzen, auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel; diese können das Gehäuse beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Bei einem Gewitter müssen Sie immer den Netzadapter ziehen.
- Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Schäden am Gehör führen.
- Treten Fehlfunktionen auf, etwa wegen einer elektrostatischen Aufladung oder kurzzeitiger Netzüberspannung, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierzu den Netzadapter und schließen ihn nach einigen Sekunden wieder an.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

Hinweise:

- Schließen Sie keine externen Geräte an wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- Schalten Sie auch die externen Geräte vor dem Anschließen aus.
- Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt.
- Sorgen Sie dafür, dass der Stecker des Netzadapters frei zugänglich ist!

AUF EINEN BLICK

Die Bedienelemente

Die Vorderseite

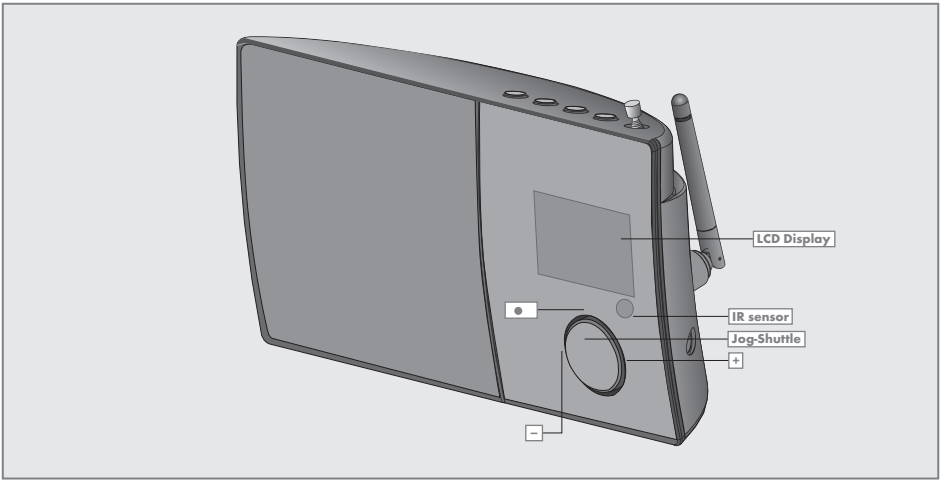

Jog-Shuttle Drehen zum Anwählen verschiedener Funktionen und Menüs.
Drücken zum Aktivieren und Bestätigen der Funktionen und der Menüs.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Jog-Shuttle".

– + Zum Anwählen der Menüoptionen oder zum Ändern der Lautstärke links oder rechts drehen.

• Zum Bestätigen der gewählten Einstellung drücken.

▬ Die Anzeigen des Gerätes, detaillierte Erklärungen finden Sie im Kapitel "Die Anzeigen des Gerätes.

● Infrarotsensor für die Signale der Fernbedienung.

AUF EINEN BLICK

Die Oberseite

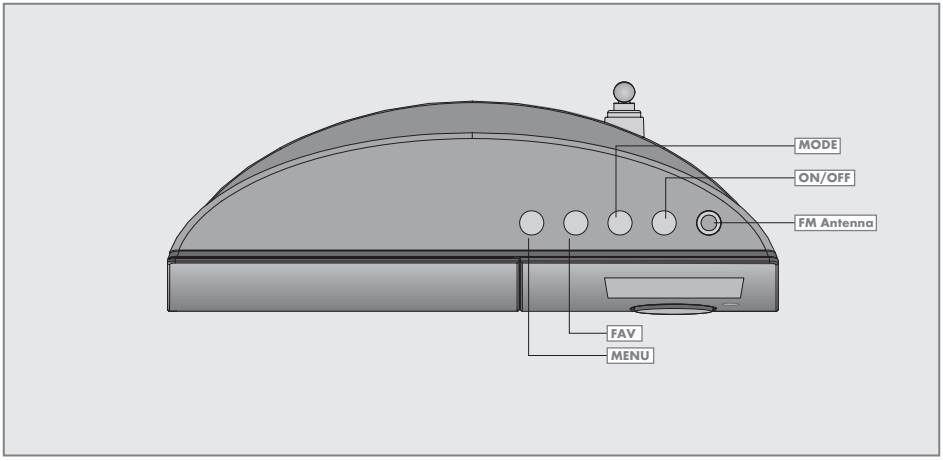

MENU	Ruft das Hauptmenü auf (abhängig von dem gewähltem Betriebsmodus) und schaltet zurück zur Anzeige der Zeit, des Datums und verschiedener Informationen. Schaltet im Menü zurück zur vorherigen Menüoption.
FAV	Ruft die Favoritenliste auf.
MODE	Wählt die Programmquellen Internet Radio, Musik Archiv, FM Radio und Aux In.
ON/OFF	Schaltet das Gerät in Bereitschaft (Stand-by) und aus Bereitschaft ein.
FM ANTENNA	Teleskopantenne für den FM-Empfang.

AUF EINEN BLICK

Die Rückseite

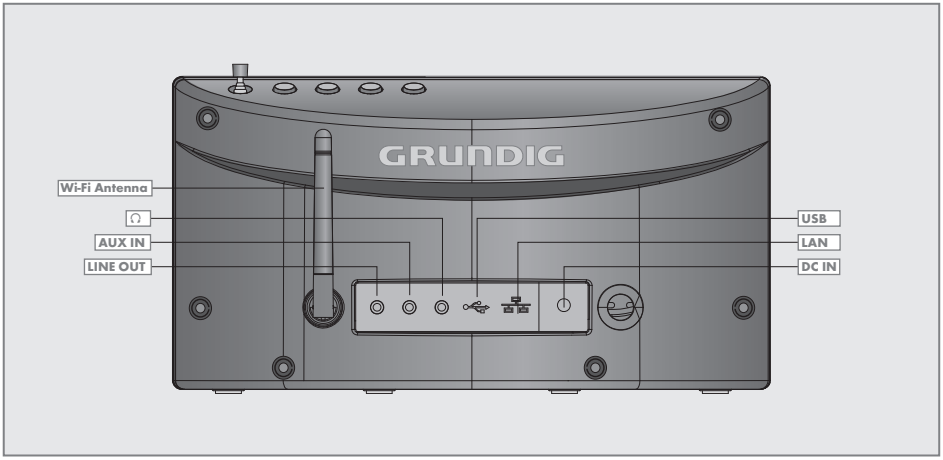

Wi-Fi ANTENNE	Antenne für den drahtlosen Internetempfang.
LINE OUT	Tonsignalausgang zum Anschließen eines externen Gerätes.
AUX IN	Tonsignaleingang zum Anschließen eines externen Gerätes.
∩	Kopfhörerbuchse zum Anschließen eines Stereo-Kopfhörers mit Klinkenstecker (ø 3,5 mm). Der Lautsprecher des Gerätes wird automatisch abgeschaltet.
USB	USB-Schnittstelle Typ A. Zum Anschließen von MP3 Playern oder USB-Memory Sticks.
LAN	Buchse zum Anschließen an das Ethernet-Netzwerk über LAN-Kabel.
LED Grün/Gelb	Anzeige für Netzwerkstatus.
DC IN	Buchse für den Stecker des Netzadapter-Kabels.

Die Fernbedienung

⏻	Schaltet das Gerät in Bereitschaft (Stand-by) und aus Bereitschaft mit der zuletzt gewählten Programmquelle ein.
M	Wählt die Programmquellen Internet Radio, Musik Archiv, FM Radio und Aux In.
1-0	Ruft Programmplätze für Internet- und FM-Radio-Programme auf (im Internet- und Tuner-Betrieb).
FAV	Ruft die Favoritenliste für Internet-, und FM-Radio-Programme auf.
🔇	Schaltet den Lautsprecher des Gerätes stumm und wieder laut.
i	Blendet Informationen zu den Internet- und FM-Radio-Programmen sowie bei dem Betrieb Musik Archiv ein.
☀	Verändert die Helligkeit der Geräteanzeige.
EQ	Ruft das Tonmenü auf zum Auswählen verschiedener Klangeffekte (z. B. »Normal«, »Flat«, »Jazz«, usw.).
MENU	Ruft das Hauptmenü auf (abhängig von dem gewähltem Betriebsmodus) und schaltet zurück zur Anzeige der Zeit, des Datums und verschiedener Informationen.
∨ / ∧	Bewegen den Cursor in den Menüs nach oben/unten. Im Radio-Betrieb: Schaltet die Frequenz in 50 kHz-Schritten zurück oder vor.

AUF EINEN BLICK

>	Schaltet zur nächsten Menüebene.
<	Schaltet zurück zur vorherigen Menüebene.
OK	Bestätigt die gewählte Option.
– +	Ändern die Lautstärke.
▶II	Startet die Wiedergabe und schaltet auf Wiedergabe-Pause.
■	Unterbricht die Wiedergabe (im USB-Betrieb).
I◀ / ▶I	Im Radio-Betrieb: Startet den FM-Suchlauf. Er stoppt, wenn ein Programm gefunden wurde. Im USB-Betrieb: Kurz drücken, wählt den vorherigen oder den nächsten Titel; länger drücken, sucht eine bestimmte Passage eines Titels rückwärts oder vorwärts.
⮌	Wählt die Wiederhol-Funktionen (im USB-Betrieb).
AL1	Aktiviert die Einstellung der Weckzeit 1. Unterbricht das Wecksignal.
AL2	Aktiviert die Einstellung der Weckzeit 2. Unterbricht das Wecksignal.
S	Zum Einstellen des Sleep Timers.

Die Anzeigen des Gerätes

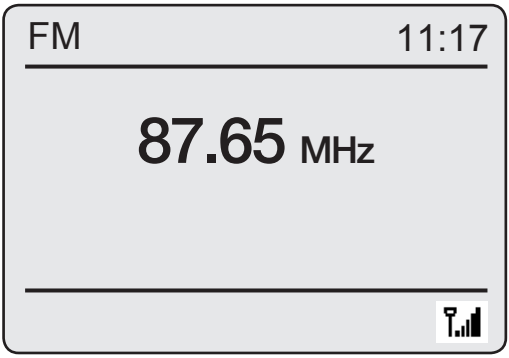

87.65 MHz	In Bereitschaft (Stand–by): Zeigt die Uhrzeit an. In Betrieb: Zeigt die Programmquelle (z.B. FM Radio), die Uhrzeit und die Lautstärke an. Zeigt die verschiedenen Menüs an sowie Informationen über die Radiostationen und Spielzeiten im USB-Betrieb.
	Abspielen (einer Radiostation oder eines Titel von der USB-Programmquelle).
	Pause.
	Der Einschalt-Timer ist aktiviert.
	Der Sleep Timer ist aktiviert.
	Die Lautstärke ist abgeschaltet (Mute).
	Im USB-Betrieb: Alle Titel eines Ordners werden wiederholt abgespielt.
	Im Internet-Betrieb: Die Signalstärke.

Externes Gerät anschließen

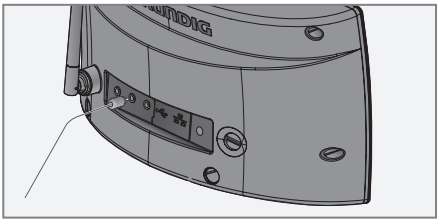

Hinweis:

- Schalten Sie das Gerät zum Anschließen externer Geräte aus.

1 Tonausgangs-Buchsen des externen Gerätes über ein handelsübliches Audiokabel an die Buchse »**AUX IN**« des Gerätes anschließen.

MP3 Player oder USB-Memory Stick anschließen

Das Gerät unterstützt die meisten der auf dem Markt erhältlichen MP3 Player oder USB-Memory Sticks.

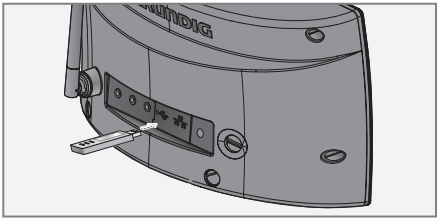

Hinweis:

- Beim Herstellen der USB-Verbindung muss das Gerät ausgeschaltet sein. Ist dies nicht der Fall, kann es zum Verlust von Daten kommen.

1 USB-Schnittstelle des MP3 Players über ein handelsübliches USB-Kabel mit der Buchse »**USB**« (Typ A) des Gerätes verbinden;
oder
USB-Stecker des USB-Memory Sticks in die Buchse »**USB**« des Gerätes stecken.

Hinweise:

- Zum Entfernen des MP3 Players oder des USB–Memory Sticks das Gerät ausschalten und das Kabel bzw. den Datenträger abziehen.
- Die Buchse »**USB**« des Gerätes ist nicht geeignet zum Anschließen eines USB–Verteilers oder eines Computers.

Kopfhörer anschließen

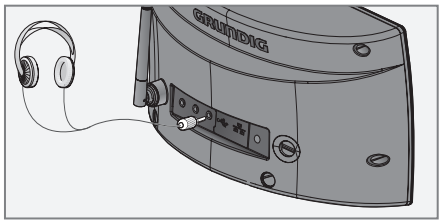

1 Klinkenstecker (ø 3,5 mm) des Kopfhörers in die Buchse »🎧« des Gerätes stecken.
– Der Lautsprecher des Gerätes wird abgeschaltet.

Hinweis:

- Übermäßige Lautstärke bei Verwendung von Kopf- oder Ohrhörern kann zur Schädigung des Gehörs führen.

LAN-Verbindung zum Internet

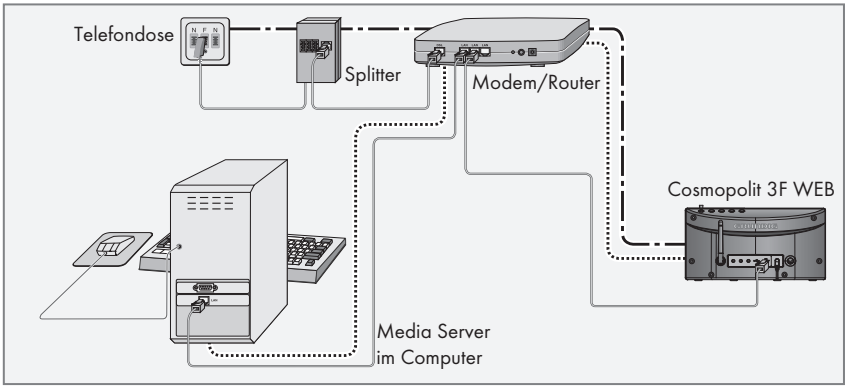

Hinweis:

- Schalten Sie das Gerät zum Anschließen an das Internet aus.

1 Ethernet-Buchse des Modems/Routers über ein handelsübliches Standard-Netzwerkkabel (Twistedpair, RJ45 Stecker) an die Buchse »**LAN**« des Gerätes anschließen.
– Der Datendurchsatz beträgt 10/100 Mbit.

Hinweis:

Die Linien stellen die Funktion dar.

—.—.—.— Internet Radio
..... Media Server (Audio Streaming)

WLAN-Verbindung zum Internet

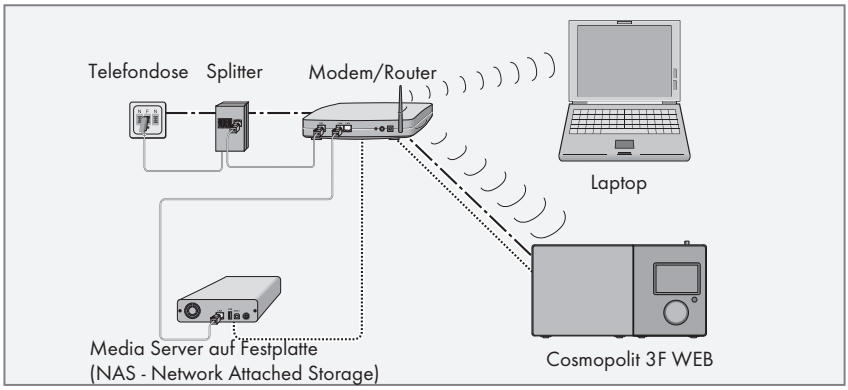

Hinweis:

- Die Qualität des Funksignals ist von der Entfernung des Gerätes zu Ihrem Modem/Router abhängig.
- Auch die Bausubstanz am Aufstellort kann dies beeinflussen.

Hinweis:

Die Linien stellen die Funktion dar.

—.—.—.— Internet Radio
..... Musik Archiv (Audio Streaming)
))))))))) WLAN

Netzadapter anschließen

Hinweise:

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (auf der Rückseite des Netzadapters) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Vor dem Anschließen des Netzadapter müssen alle anderen Geräte angeschlossen sein.

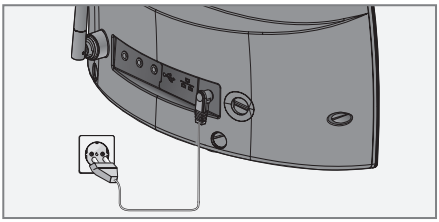

1 Stecker des Netzadapter-Kabels in die Buchse »**DC IN**« (Geräterückseite) stecken.

2 Stecker des Netzadapters in die Steckdose stecken.

Achtung:

- Über den Netzadapter ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen wollen, müssen Sie den Stecker des Netzadapters ziehen.
- Mit dem Netzadapter trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Sorgen Sie daher dafür, dass der Netzadapter während des Betriebes frei zugänglich bleibt und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

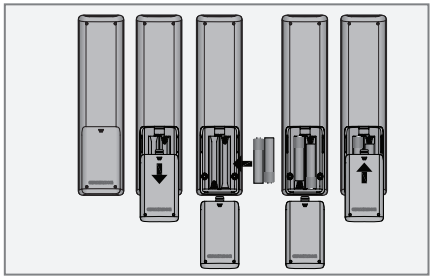

1 Batteriefach öffnen, dazu auf den Verschluss der Abdeckung drücken und Abdeckung abnehmen.

2 Zwei Batterien (2 x 1.5 V, R 03 /UM 4/AAA) in das Batteriefach einlegen, dabei Polung beachten.

3 Abdeckung aufsetzen und schließen.

Hinweise:

- Setzen Sie die Batterien keiner extremen Hitze wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungen, Feuer, etc. aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie verbraucht sind oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Umwelthinweis:

- Die Batterien – auch schwermetallfreie – dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlich–rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden.

Betrieb mit dem Jog-Shuttle und den Tasten am Gerät

Alternativ zur Fernbedienung können Sie viele Funktionen auch mit dem Jog-Shuttle und den Tasten am Gerät durchführen.

Die Funktionen

Wenn kein Menü aufgerufen ist, können Sie mit dem Jog-Shuttle die Lautstärke einstellen.

Ist ein Menü aktiv, wählen Sie mit dem Jog-Shuttle durch Drehen die verschiedenen Menüoptionen an oder geben Ziffern/Zeichen ein.

Bestätigt wird die Auswahl durch einen kurzen Druck auf den Jog-Shuttle.

Das Hauptmenü wird mit »**MENU**« aufgerufen, sind die Einstellungen durchgeführt wird das jeweilige Menü wieder mit »**MENU**« abgeschaltet.

In den Menüs kann mit »**MENU**« eine Menüebene zurückgeschaltet werden.

Beispiel – Uhrzeit automatisch einstellen

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
   – Das Menü wird eingeblendet, der Inhalt ist abhängig vom aktuellen Betriebsmodus.

2 Die Option »Hauptmenü« durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.
   – Das »Hauptmenü« wird eingeblendet.

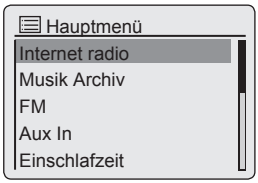

3 Die Option »Systemeinstellungen« durch Drehen des Jog-Shuttles wählen.

4 Das Menü »Systemeinstellungen« mit »**OK**« aufrufen.

5 Die Option »Zeiteinstellungen« durch Drehen des Jog-Shuttles wählen.

6 Das Menü »Zeiteinstellungen« mit »**OK**« aufrufen.

7 Im Menü »Zeiteinstellungen« die Option »Autom. Update« durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

8 Die Option »Update von FM«, »Update von NET« durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

9 Einstellungen mit »**MENU**« beenden.

Navigation in den Menüs

Das Menü mit »**MENU**« am Gerät oder der Fernbedienung aufrufen, der Inhalt ist abhängig vom aktuellen Betriebsmodus.

Das »Hauptmenü« mit »⌄« oder »⌃« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« an der Fernbedienung oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät bestätigen.

Im Hauptmenü können Sie die verschiedenen Programmquellen (»Internet Radio«, »Musik Archiv«, »FM Radio«, usw.) anwählen oder Einstellungen im Menü »Systemeinstellungen« durchführen.

Die Programmquellen, Menüs und Untermenüs werden mit »⌄« oder »⌃« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles gewählt, danach jeweils mit »**OK**« an der Fernbedienung oder durch Drücken des Jog-Shuttles bestätigt.

Mit »<« an der Fernbedienung oder »**MODE**« am Gerät schalten Sie eine Menüebene zurück.

Menüs und Untermenüs können mit »**MENU**« abgeschaltet werden.

Erstinstallation mit dem Installationsassistenten "Wizard"

Nach dem ersten Anschließen des Gerätes an die Stromversorgung wird das GRUNDIG Logo angezeigt.

Danach wird der Wizard Installationsassistent eingeblendet, der Sie Schritt für Schritt durch die Installation führt.

Hinweise:

- Der für die WLAN Verbindung benötigte WLAN Router muss eingeschaltet sein!
- Der Netzwerkname (SSID) muss sichtbar sein und die MAC-Adresse des Gerätes muss ggf. im WLAN Router freigeschaltet sein.
- Führen Sie die erste Installation in der Nähe Ihres WLAN Routers durch um Probleme mit der WLAN-Reichweite zu vermeiden.
- Soll die Internetverbindung über ein LAN-Kabel erfolgen, muss das Gerät und der Router mit einem LAN-Kabel verbunden sein (siehe Kapitel "LAN-Verbindung zum Internet").

Erstinstallation beginnen

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Standby) einschalten.
– Anzeige: »Setup wizard Start now?«.

2 Die Schaltfläche »YES« im Menü »Setup wizard« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Das Menü »Date/Time« (Datum/Uhrzeit) wird eingeblendet.

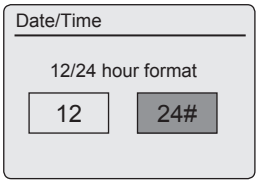

3 Gewünschtes Zeitformat für die Uhranzeige einstellen, dazu die Schaltfläche »12« oder »24« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Das Menü »Auto update« (Automatische Aktualisierung) wird eingeblendet.

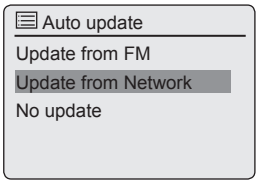

4 Programmquelle wählen, von der die Zeitsynchronisation automatisch durchgeführt werden soll Auswahlmöglichkeiten:
- »Update from FM« (Zeitsynchronisation von einem UKW-Programm),
- »Update from Network« (Zeitsynchronisation von einem Internet-Programm),
- »No update« (keine automatische Zeitsynchronisation).

Gewünschte Option mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Set timezone« (Zeitzone wählen) wird eingeblendet (nur wenn »Update from Network« gewählt wurde).

Hinweis:

■ Wurde »Update from FM« gewählt, setzen Sie die Bedienung bei Punkt *7* fort.

5 Benötigte Zeitzone (in Abhängigkeit von der Greenwich Meantime) für die Uhranzeige mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Daylight savings« (Sommerzeit) wird eingeblendet.

6 Sommerzeit (für Mitteleuropa) wählen, dazu die Schaltfläche »ON« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
Mit Schaltfläche »OFF« wird die Winterzeit gewählt.
- Das Menü »Wlan region« wird eingeblendet.

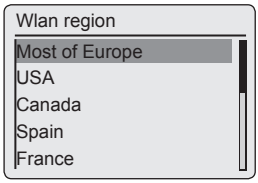

7 Benötigte WLAN Region mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
(Diese Einstellung ist davon abhängig, an welchem Standort Sie Ihren Cosmopolit 3 betreiben.)
- Das Menü »SSID« wird eingeblendet, die vorhandenen Netzwerke (Accesspoints) werden angezeigt.

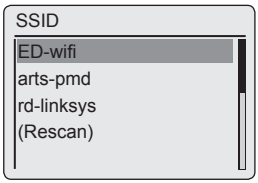

Hinweis:

■ Wenn am WLAN-Router der Netzwerkname (SSID) aus Sicherheitsgründen unterdrückt wird, kann das Netzwerk nicht gefunden werden. Es muss dann manuell eingegeben werden. Einstellung mit »⏻« abbrechen und mit dem Kapitel "Sondereinstellungen" – "Manuelle Konfiguration" fortsetzen.

Hinweis:

■ Wenn die Verbindung über LAN-Kabel gewünscht ist, die Option »Wired« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen. Die Erstinstallation ist danach beendet.

8 Gewünschtes Netzwerk mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Key:« wird eingeblendet (wenn das Netzwerk verschlüsselt ist), der Cursor steht an der ersten Eingabestelle.

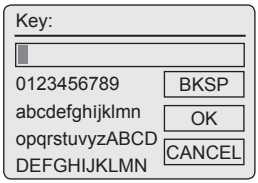

Hinweis:

■ Wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, muss der Netzwerkschlüssel (Sicherheitscode WEP oder WPA) eingegeben werden.

9 Netzwerkschlüssel eingeben:
Erstes Zeichen mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles eingeben und mit »**OK**« bestätigen.
Eingabe für die weiteren Zeichen wiederholen. Ist der Netzwerkschlüssel vollständig eingegeben, mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »OK« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Das Menü »Internet Setup« wird eingeblendet, der Anmeldeprozess an das Netzwerk wird durchgeführt.

Hinweis:

- Für die Eingabe stehen Ziffern, Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen zur Verfügung.
- Mit »∨«, »∧« blättern Sie durch die Menüseiten um weitere Zeichen anzuwählen.
- Bei Fehleingaben mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »BKSP« wählen und mit »**OK**« bestätigen, das letzte Zeichen wird gelöscht.
- Soll die Eingabe abgebrochen werden »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »CANCEL« wählen und mit »**OK**« bestätigen, das Gerät schaltet eine Menüebene zurück.

– Nach Erfolgreicher Anmeldung wird die Meldung »Setup wizard completed« eingeblendet.

10 Einstellung mit »**OK**« beenden.

Menüsprache wählen

Nach der Erstinstallation können Sie zwischen verschiedenen Menüsprachen wählen. Die Werkseinstellung ist »English«.

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Das »Main menu« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.
– Das »Main menu« wird eingeblendet.

3 Im Hauptmenü die Option »System settings« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

4 Die Option »Language« (Sprache) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttle wählen und mit »**OK**« bestätigen.

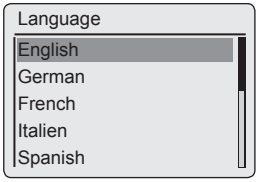

5 Gewünschte Sprache mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttle wählen und mit »**OK**« bestätigen.

6 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

FM-Programme einstellen und speichern

Suchlauf-Modus wählen

Es stehen zwei Modi für die automatische Programmsuche zur Verfügung.

1 Programmquelle »FM Radio« mit »**M**« an der Fernbedienung oder »**MODE**« am Gerät wählen.

2 Menü »FM« mit »**MENU**« aufrufen.

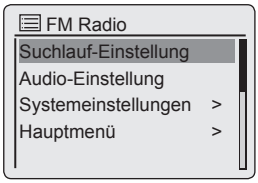

3 Die Option »Suchlauf-Einstellung« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Nur empfangsstarke Sender?«.

4 Gewünschte Option (»Ja« oder »Nein«) mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

5 Menü »FM« mit »**MENU**« abschalten.

Automatische Programmsuche

1 Automatischen Suchlauf starten, dazu »∨« oder »∧« oder Jog-Shuttle am Gerät drücken. Wird die jeweilige Taste losgelassen, stoppt der automatische Suchlauf beim nächsten FM-Programm.
   – Werden von der jeweiligen Rundfunkanstalt RDS-Informationen übertragen, übernimmt das Gerät diese Infomationen (z.B. den Programmnamen). Werden Programm- bzw. Titelinformationen gesendet, erscheinen diese nach kurzer Zeit als Laufschrift.

Programme manuell einstellen

1 Frequenz schrittweise fortschalten, dazu »∨« oder »∧« wiederholt kurz drücken.
   – Die Frequenz ändert sich vorwärts oder rückwärts in 50 kHz-Schritten.

FM-Programme auf Programmplätzen speichern

Sie können 10 Programmplätze mit FM-Programmen Ihrer Wahl belegen. Eine Neubelegung der Programmplätze überschreibt die zuvor gespeicherten Programme.

1 Gewünschtes FM-Programm wie beschrieben einstellen.

2 Zum Speichern des Programmes gewünschte Zifferntaste »**1...0**« so lange drücken, bis in der Anzeige »Programm gespeichert« erscheint.
   – Anschließend erscheint in der Anzeige das gespeicherte Programm mit der Programmplatznummer, z.B. »P1«.

Hinweis:

■ Mit Zifferntaste »**0**« wird der Programmplatz 10 gewählt.

3 Zum Speichern weiterer Programme die Schritte 1 und 2 entsprechend oft wiederholen.

Klangeffekt „Mein EQ" einstellen

1 Das Menü »Equalizer« mit »**EQ**« an der Fernbedienung aufrufen.

2 Klangeffekt »Meine EQ-Einstellung« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

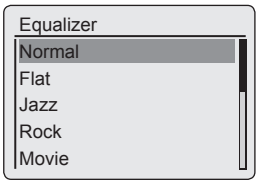

3 Die Option »Bass« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Gewünschte Einstellung für die Bässe mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

■ Einstellung für die Höhen wiederholen.

5 Die Option »Loudness« mit »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen.
Die Funktion Loudness mit »**OK**« ein- / oder ausschalten.

6 Menü mit »<« abschalten.

7 Sicherheitsabfrage bestätigen, dazu mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles die Schaltfläche »JA« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

■ Wird die die Schaltfläche »NEIN« gewählt, dann werden die Einstellungen nicht gespeichert.

8 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

Helligkeit der Anzeige einstellen

1 Gewünschte Helligkeit mit »☀« einstellen.

Hinweis:

■ Die minimale Leistungsaufnahme in Standby wird nur erreicht, wenn die Helligkeit der Anzeige auf „gering" eingestellt ist.

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Ein- und Ausschalten

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.
– Die zuletzt aktive Programmquelle wird automatisch gewählt.

2 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät in Bereitschaft (Stand-by) schalten.
– Anzeige: Die aktuelle Uhrzeit und das Datum.

Hinweis:

- Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

Programmquelle wählen

1 Gewünschte Programmquelle (»Internet Radio«, »Musik Archiv«, »FM Radio« oder »Aux In«) mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.

Hinweis:

- Die Programmquelle kann auch über das »Hauptmenü« aufgerufen werden.

Lautstärke ändern

1 Lautstärke mit »-« oder »+« an der Fernbedienung ändern;
oder
Lautstärke durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät ändern.

Klangeffekte wählen

Sie können zwischen voreingestellten Klangeffekten wählen:

Mit der Taste »**EQ**« an der Fernbedienung

1 Das Menü »Equalizer« mit »**EQ**« an der Fernbedienung aufrufen.

2 Gewünschten Klangeffekt (»Normal«, »Flat«, »Jazz«, usw.) mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Mit dem Menü

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Hauptmenü« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

4 Die Option »Equalizer« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

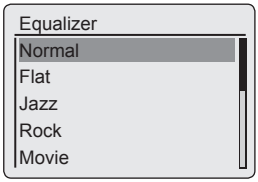

5 Gewünschten Klangeffekt (»Normal«, »Flat«, »Jazz«, usw.) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

6 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

Stummschaltung (Mute)

Mit dieser Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Gerätes stumm und wieder laut.

1 Stummschaltung mit »🔇« an der Fernbedienung aktivieren.
– Anzeige: » 🔇 «.

2 Stummschaltung mit »🔇« an der Fernbedienung deaktivieren.
– Anzeige: » 🔇 « erlischt.

Stereo- / oder Monoempfang einstellen

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Audio-Einstellung« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Auf Monoempfang schalten, dazu die Schaltfläche »JA« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen. Mit Schaltfläche »NEIN« wird Stereoempfang eingestellt.

4 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

Wissenswertes über die Internet Radiostationen

Sie können in einer Übersicht nach verschiedensten Internet Radiostationen suchen. Diese sind aufgeteilt nach Musikstile, nach Ländern oder auch nach der Popularität.

Die Internet Radiostationen sind in einer hierarchischen Struktur angeordnet, ähnlich wie die Ordner- und Filestruktur in einem Computer. In der Regel erfolgt die Auswahl nach Kontinenten oder Regionen und anschließend nach einzelnen Ländern.

Nach der erfolgreichen Anmeldung im Internet rufen Sie über das Menü »Internet Radio« die Option »Senderliste« und danach »Sender« auf und wählen aus dem Angebot den gewünschten Musikstil oder ein Land aus.

Hinweis:

- Verschiedene Internet Radio Stationen senden nicht 24 Stunden am Tag oder sie sind nicht andauernd Online.

Programmquelle Internet Radio wählen

1 Programmquelle »Internet Radio« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.
  – Anzeige: »Bitte warten, verbinden« und danach »Verbindung hergestellt«.

Internet-Radioprogramme wählen – nach Suchkriterien

Internet-Menü aufrufen

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Senderliste« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Sender« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

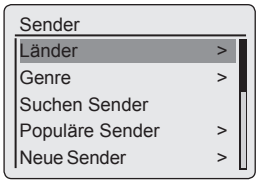

Hinweis:

- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln.

Internet-Radioprogramme nach Ländern suchen

1 Im Menü »Sender« die Option »Länder« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

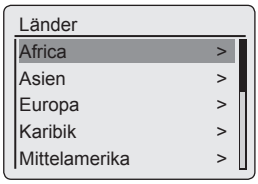

2 Gewünschten Kontinent oder gewünschte Region (z.B. »Afrika«, »Asien«, »Europa«, usw.) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
  – Das Untermenü für die Region wird eingeblendet.

3 Gewünschtes Land (z.B. »Albanien«, »Andorra«, »Aserbaidschan« usw.) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
  – Das Untermenü für das Land wird eingeblendet.

4 Gewünschtes Suchkriterium (z.B. »Alle Sender«, »Ausgewählte Sender«, »Ambient«, usw.) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Die Unterteilung nach Suchkriterien kann von Ländergruppe zu Ländergruppe unterschiedlich sein. So ist zum Beispiel bei der Ländergruppe Nordamerika die Auswahl nach den Staaten Kanada, Mexiko und USA möglich, danach eine Auswahl der Bundesstaaten.
- Verschiedene Staaten bieten auch keine weiteren Suchkriterien an.

5 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »OK« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Internet-Radioprogramme nach Stilrichtungen (Genre) suchen

1 Im Menü »Sender« die Option »Genre« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

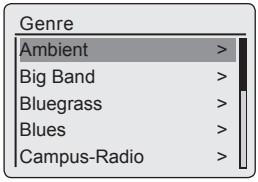

2 Gewünschtes Suchkriterium (z.B. »Ambient«) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Eine Länderauswahl wird angezeigt.

3 Gewünschtes Land »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Die ersten Radioprogramme des gewählten Landes werden angezeigt.

4 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Internet-Radioprogramme nach Namen suchen

Bei der Suche nach Ländern kann gezielt nach Programmnamen gesucht werden.

1 Im Menü »Sender« die Option »Suchen Sender« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Sie werden aufgefordert, den Programmnamen einzugeben.

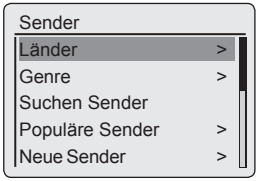

Hinweise:

- Für die Eingabe des Programmnamens stehen Ziffern und Großbuchstaben zur Verfügung.
- Mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles das gewünschte Zeichen wählen und mit »**OK**« bestätigen. Der Cursor springt zur nächsten Eingabestelle.
- Bei Fehleingaben mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles das Schaltfeld »BKSP« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Das letzte Zeichen wird gelöscht.
- Zum Verlassen des Eingabemenüs mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles das Schaltfeld »CANCEL« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- In vielen Fällen genügt es, ein Kürzel des Programmnamens einzugeben (z.B. »FAN« statt »FANTASY«).
- Ist der Programmname eingegeben, mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles das Schaltfeld »OK« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Anschließend erscheint in der Anzeige »Bitte warten Laden«.
- Danach wird eine Liste von Programmnamen angezeigt, auf die der eingegebene Suchbegriff zutrifft.

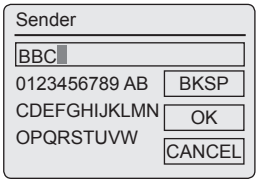

2 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Internet-Radioprogramme wählen, die am häufigsten wiedergegeben werden

Mit dieser Funktion können Sie Radioprogramme wählen, die von den Hörern am häufigsten aufgerufen werden.

1 Im Menü »Sender« die Option »Populäre Sender« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Die am häufigsten abgespielten Radioprogramme werden angezeigt.

2 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Internet-Radioprogramme wählen, die der Internetanbieter neu aufgenommen hat

1 Im Menü »Sender« die Option »Neue Sender« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Neu hinzu gekommene Radioprogramme werden angezeigt.

2 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Internet-Radioprogramme auf Programmplätzen speichern

Sie können mit der Fernbedienung 10 Programmplätze mit Internet-Radioprogrammen Ihrer Wahl belegen. Eine Neubelegung der Programmplätze überschreibt die zuvor gespeicherten Programme.

1 Gewünschtes Internet-Radioprogramm wie beschrieben einstellen

2 Zum Speichern des Internet-Radioprogramm gewünschte Zifferntaste »**1..0**« so lange drücken, bis in der Anzeige »Programm gespeichert« erscheint.
– Anschließend erscheint in der Anzeige das gespeicherte Programm mit der Programmplatznummer, z.B. »P1«.

Hinweis:

- Mit Zifferntaste »**0**« wird der Programmplatz 10 gewählt.

3 Zum Speichern weiterer Programme die Schritte 1 und 2 entsprechend oft wiederholen.

Gespeicherte Internet-Radioprogramme aufrufen

Direktanwahl über einen Programmplatz

1 Gewünschtes Internet-Radioprogramm mit den Zifferntasten »**1**« bis »**0**« an der Fernbedienung anwählen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden« und die Nummer des Programmplatzes, kurz danach ist das gewählte Radioprogramm zu hören.

Manuell hinzugefügte Radiostationen wählen

Wie Sie diese Radioprogramme hinzufügen, lesen Sie im Kapitel „INTERNET RADIO TUNING SERVICE".

1 Im Menü »Internet Radio« die Option »Meine hinzugefügten Radiostationen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

2 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Zuletzt gehörte Internet-Radioprogramme aufrufen

Das Gerät speichert die 10 zuletzt gehörten Internet-Radioprogramme, die zusätzlich zu den 10 Programmplätzen direkt aufgerufen werden können.

1 Im Menü »Internet Radio« die Option »Zuletzt gehört« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

2 Gewünschtes Radioprogramm mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«, kurz danach ist das gesuchte Radioprogramm zu hören.

Informationen über Internet-Radioprogramme abrufen

1 Während der Wiedergabe eines Internet-Radioprogrammes »**i**« wiederholt drücken.
– Die von Programmanbieter bereitgestellten Informationen werden angezeigt.

Podcasts wählen

Podcasts sind Radiosendungen, die sich unabhängig von Sendezeiten konsumieren lassen. Man könnte einzelne Podcasts auch als Hördateien bezeichnen. Im Einzelfall handelt es sich um eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die über einen sogenannten Feed automatisch bezogen werden können. Der Programminhalt wird vom Programmanbieter automatisch aktualisiert.

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Hauptmenü« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Programmquelle »Internet Radio« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Verbinden« und danach »Laden«.

4 Das Menü »Internet Radio« mit »**MENU**« aufrufen.

5 Die Option »Senderliste« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

6 Die Option »Podcasts« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.
– Das Untermenü »Podcasts« wird angezeigt.

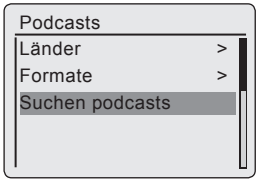

Hinweis:

- Sie können Podcasts nun nach Ländern (Option »Länder«), nach Genres (Option »Genre«) oder nach Namen (Option »Suchen podcasts«) suchen und abspielen.
- Die Gliederung und das Angebot können unterschiedlich sein.

Auf der GRUNDIG Homepage registrieren

Wenn Sie den Service Radio Tuning Service nutzen wollen, müssen Sie sich und Ihr Gerät einmalig auf der GRUNDIG Seite „GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" mit der MAC-Adresse des Gerätes registrieren.

Auf dieser Web-Seite können Sie Rundfunkprogramme suchen und anhören. Für die Anmeldung muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein (siehe den Abschnitt „Erstinstallation beginnen").

Wenn Sie für sich eine Favoritenliste mit Ihren Lieblings-Rundfunkprogrammen erstellen möchten, müssen Sie sich zusätzlich mit Ihrer E-Mail Adresse und einem selbst vergebenen Passwort anmelden. Dadurch befinden Sie sich im Mitgliederbereich.

1 Am PC den Internetbrowser starten.

2 Die Adresse „www.grundig.radiosetup.com" wählen.
- Die Seite „GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" wird geöffnet.

Melden Sie sich mit der MAC-Adresse Ihres Grundig G
Hier MAC-Adresse eintragen (So finden Sie die MAC-Ad
Download Bedienungsanleitung
OVATION 2i CDS 9000 WEB
COSMOPOLIT 7 WEB
SONOCLOCK 890 WEB

3 Die MAC-Adresse (Radio ID) Ihres Gerätes zwölfstellig eingeben und die Schaltfläche »▶« anklicken.

Hinweis:

- Die MAC-Adresse (Radio ID) kann aufgerufen werden, siehe »Hauptmenü« und danach die Optionen »Systemeinstellungen« und »Info« anwählen.

4 Unter »Mitglieder-Login« Ihre E-Mail Adresse und ein selbst vergebenes Passwort eingeben und die Schaltfläche »▶« anklicken.
- Die E-Mail Adresse und das Passwort werden gespeichert.

Favoritenlisten erstellen

Sie können Rundfunkprogramme – die der Internetdienst V-Tuner für GRUNDIG Kunden bereitstellt – in eine Favoritenliste kopieren.
Dadurch haben Sie einen schnellen Zugriff auf Ihre Lieblings-Rundfunkprogramme.
Diesen Vorgang können Sie jedoch nur am PC durchführen.
Die aktualisierte Liste wird beim Einschalten vom Gerät angefordert.

Vorbereiten

1 Am PC den Internetbrowser starten.

2 Die Adresse „www.grundig.radiosetup.com" wählen.
- Die Seite „GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" wird geöffnet.

3 E-Mail Adresse mit Passwort eingeben und die Schaltfläche »▶« anklicken.
Sind mehrere Geräte angemeldet, die gewünschte MAC-Adresse anklicken.

Hinweise:

- Es können nur Radioprogramme im MP3-, WMA- oder Real Audio-Format wiedergegeben werden.
- Bei der Suche nach Radioprogrammen für eine Favoritengruppe haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Im Suchfeld „Suchen" kann gezielt nach Namen der Radioprogramme gesucht werden; oder Sie wählen die Radioprogramme mit Hilfe der Suchkriterien wie „Musik", „Ort" oder „Sprache" aus.

Radioprogramm mit der Suchfunktion wählen

1 Im Feld „Suchen" den gewünschten Namen des Anbieters (Sendernamen oder Radioprogramm) eingeben und die Schaltfläche »▶« anklicken.
- Ist das Radioprogramm vorhanden, wird es angezeigt.

Hinweis:

- Sie können die Musikwiedergabe des Radioprogrammes mit der Schaltfläche »▶« starten. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die geeignete Software (z.B. Nero Media Home, Windows Media Player) installiert haben.

2 Radioprogramm mit der Schaltfläche »❤+« markieren.
- Das Menü „Favoriten-Sender" wird eingeblendet.

Hinweis:

- Sie können jetzt eine neue Favoritengruppe anlegen oder das gewählte Radioprogramm zu einer vorhandenen Favoritengruppe hinzufügen.

3 Im Eingabefeld den Namen einer neue Favoritengruppe eingeben und mit der Schaltfläche »Weiter« bestätigen;
oder
Namensfeld öffnen, gewünschte Favoritengruppe wählen und mit der Schaltfläche »Weiter« bestätigen.
- Das Radioprogramm wird in der Favoritengruppe abgelegt.

4 Das Menü „Favoriten-Sender" schließen.

5 Den Vorgang für weitere Radioprogramme wiederholen.

Hinweis:

- Zum Überprüfen der Radioprogramme die Startseite wählen und die Favoritengruppe „anklicken". Sie sehen die neuen Radioprogramme.

6 Die Internetseite Seite „GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" mit der Schaltfläche »Logout« verlassen.

Hinweis:

- Radioprogramme, die nicht mehr benötigt werden, können aus der Favoritengruppe gelöscht werden. Dazu das Radioprogramm wählen und mit der Schaltfläche »❤–« löschen.

Radioprogramm über die angebotenen Stilrichtungen wählen

1 In der Tabelle „Musik" den gewünschten Stil auswählen.
- Eine Aufstellung von Radioprogrammen des gewähltes Stils wird eingeblendet.

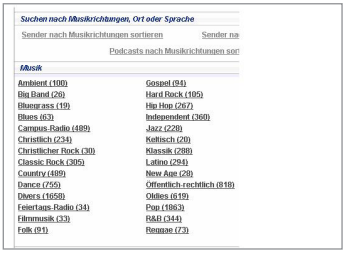

Hinweis:

- Alternativ zum Suchkriterium „Musik" können Sie auch die Zeile „Ort" oder „Sprache" anklicken und ein Radioprogramm suchen. Es können mehrere Suchkriterien kombiniert werden.

2 Aus der Aufstellung das gewünschte Radioprogramm wählen und mit der Schaltfläche »❤+« markieren.
- Das Menü „Favoriten-Sender" wird eingeblendet.

Hinweis:

- Sie können jetzt eine neue Favoritengruppe anlegen oder das gewählte Radioprogramm zu einer vorhandenen Favoritengruppe hinzufügen.

3 Im Eingabefeld den Namen einer neue Favoritengruppe eingeben und mit der Schaltfläche »Weiter« bestätigen;
oder
Namensfeld öffnen, gewünschte Favoritengruppe wählen und mit der Schaltfläche »Weiter« bestätigen.
- Das Radioprogramm wird in der Favoritengruppe abgelegt.

4 Das Menü „Favoriten-Sender" schließen.

5 Vorgang für weitere Radioprogramme wiederholen.

Hinweis:

- Zum Überprüfen der Radioprogramme die Startseite wählen und den Namen der Favoritengruppe „anklicken". Sie sehen die neuen Radioprogramme.

6 Die Internetseite Seite „GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" mit der Schaltfläche »Logout« verlassen.

Hinweis:

- Radioprogramme, die nicht mehr benötigt werden, können aus der Favoritengruppe gelöscht werden. Dazu das Radioprogramm wählen und mit der Schaltfläche »❤–« löschen.

Radioprogramme suchen, die nicht von V-Tuner zur Verfügung gestellt werden

Sie können auch Radioprogramme in die Favoritenliste aufnehmen, die der Internetdienst V-Tuner nicht zur Verfügung stellt.

Informationen dazu finden Sie im Internet. Mit Hilfe des Windows Media Players können Sie im Untermenü „Eigenschaften" diese Parameter (z.B. die URL) aufrufen.

Der Vorgang kann nur am PC durchgeführt werden.

Nicht alle Radioprogramme, die Sie am PC anhören, können auch vom Gerät wiedergegeben werden. Diese Radioprogramme benötigen einen speziellen Media Player, der nur am PC installiert werden kann.

1 Am PC den Internetbrowser starten.

2 Die Adresse „www.grundig.radiosetup.com" wählen.
- Die Seite „GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" wird geöffnet.

3 E-Mail Adresse mit Passwort eingeben und bestätigen.

4 Auf die Schaltfläche »▶« unter der Zeile „Meine hinzugefügten Radiostationen" anklicken;

oder

wenn schon Radioprogramme vorhanden sind, die Schaltfläche »▶« hinter der Zeile „Eine weitere Radiostation hinzufügen" anklicken.
- Das Menü „Meine hinzugefügten Radiostationen" wird eingeblendet.

5 Sendername, URL der Radiostation, Ort und Musikrichtungen eingeben und mit der Schaltfläche »Weiter« bestätigen.

- Das neue Radioprogramm wird in der Übersicht unter „Meine hinzugefügten Radiostationen" eingeblendet.

Hinweise:

- Sollen die Angaben für ein Radioprogramm geändert werden, »Ändern« anklicken und die Änderungen im Menü „Meine hinzugefügten Radiostationen" durchführen.
- Am Gerät können diese Radioprogramme im Internet-Menü → »Senderliste« → »Meine hinzugefügten Radiostationen« aufgerufen werden.

Media Server (Audio Streaming)

Bei dieser Funktion kann die Auswahl nach Interpreten und Titeln, aber auch nach Album, Genre, etc., erfolgen. Dies ist abhängig von der Struktur des Musik Archivs und von der verwendeten UPnP-Server Software (z.B. Nero Media Home, Windows Media Player 12). Je nach Größe des Musik Archivs können sich die Zugriffszeiten verlängern, wodurch die Nutzung unkomfortabel wird. Während der UPnP-Server das Musik Archiv vollständig einliest, ist keine bzw. nur eingeschränkte Bedienung möglich.

Titel können anhand der ID3-Tag Informationen (Titel, Interpret, Album, Genre usw.) ausgewählt werden. Diese Informationen werden während der Wiedergabe angezeigt. Es ist empfehlenswert, diese ID3-Tag Informationen zu pflegen.

Ihr Gerät muss am verwendeten UPnP-Server des PCs oder der Festplatte freigeschaltet sein. Der UPnP-Server muss in einer eventuell vorhandenen Firewall freigeschaltet sein. Es können auch mehrere UPnP-Server parallel verwendet werden.

Programmquelle Musik Archiv wählen

1 Programmquelle »Musik Archiv« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.
   – Das Menü »Musik Archiv« wird eingeblendet.
   – Im Menü erscheint die Liste der Server, Medien und Medientitel oder die Liste der freigegebenen Netzwerke, Clienten, Pfade und Ordner.

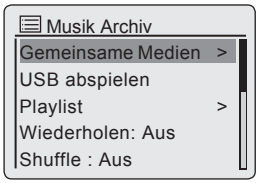

2 Die Option »Gemeinsame Medien« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
   – In der Anzeige erscheint die Auswahlliste.

3 Den gewünschten Server oder Ordner mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
   – Die Auswahlliste erscheint im Dispplay.

4 Den gewünschten Titel mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
   – Wenn ein Titel gewählt wurde, beginnt automatisch die Wiedergabe des Titels.

Weitere Wiedergabe-Funktionen

1 Mit »▶II« in Wiedergabe-Pause schalten.

2 Wiedergabe mit »▶II« fortsetzen.

3 Vorhergehenden oder nächsten Titel mit »I◀« oder »▶I« wählen.

4 Zum Suchen einer bestimmten Passage während der Wiedergabe »I◀« oder »▶I« drücken und gedrückt halten. Ist die Passage gefunden - »I◀« oder »▶I« loslassen.
   – Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

5 Wiedergabe mit »■« beenden.

Wiedergabeliste (Playlist)

In die Wiedergabeliste können Sie bis zu 500 Ordner oder Titel kopieren. Diese Ordner oder Titel können sowohl vom Musik-Archiv als auch von einem USB- Datenträger stammen. Beachten Sie, es werden keine Daten kopiert, nur das „Inhaltsverzeichnis".

Titel oder Ordner übernehmen

1 Im Menü »Musik Archiv« die Option »Gemeinsame Medien« oder »USB abspielen« wählen.

2 Gewünschten Ordner/Titel anwählen.

3 Ordner/Titel in die Wiedergabeliste übernehmen, dazu länger »**OK**« drücken.

Hinweis:

- Die Programmquellen, von denen die Ordner oder Titel übernommen wurden, müssen aktiv oder angeschlossen sein.
- Die Ordner/Titel in der Wiedergabeliste bleiben auch in Stand-by erhalten oder wenn die Programmquellen »Musik Archiv« oder »USB abspielen« verwendet werden.

Wiedergabeliste abspielen

1 Programmquelle »Musik Archiv« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.

2 Die Option »Playlist« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– In der Anzeige erscheint die Auswahlliste.

3 Den gewünschten Ordner/Titel mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Wenn ein Titel gewählt wurde, beginnt automatisch die Wiedergabe des Titels.

Einen oder alle Titel/Ordner aus der Wiedergabeliste löschen

1 Programmquelle »Musik Archiv« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.

2 Die Option »Playlist« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– In der Anzeige erscheint die Auswahlliste.

3 Den gewünschten Ordner/Titel mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen.

4 Gewählten Ordner/Titel löschen, dazu »**OK**« länger drücken.

5 Die Schaltfläche »JA« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Der gesamte Inhalt der »Playlist« kann in der Option »Playlist leeren« gelöscht werden, dazu die Option anwählen und die Schaltfläche »JA« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Wiedergeben von Medien und „fernsteuern" des Cosmopolit über den PC

Mit einem PC und dem Betriebssystem Windows 7 und dem DLNA 1.5 Industriestandard (Digital Living Network Alliance) haben Sie die Möglichkeit, auf dem PC gespeicherte Medien über den Cosmopolit abzuspielen. Windows 7 bietet Ihnen dafür die Funktion „Wiedergeben auf..." an.

Gleichzeitig können Sie einige Funktionen des Cosmopolit wie Lautstärke verändern, Wiedergabe unterbrechen, fortsetzen und beenden, nächsten oder vorherigen Titel wählen und die Repeat-Funktion „fernsteuern".

Voraussetzung dafür ist, der Cosmopolit muss im gleichen Heimnetzwerk angemeldet sein wie der PC.

Die Bedienung am Cosmopolit ist jetzt nur noch eingeschränkt möglich.

Zum „Fernsteuern" kann auch ein DLNA-kompatibeles Mobilphone verwendet werden, das auch im gleichen Heimnetzwerk angemeldet ist.

Hinweis:

- Ihr Cosmopolit muss am verwendeten UPnP-Server des PCs freigeschaltet sein. Der UPnP-Server muss in einer eventuell vorhandenen Firewall freigeschaltet sein.

Wiedergabe mit der Funktion „Wiedergeben auf ..." im Windows Media Player

Mit dem Windows Media Player können Sie Ihre Mediendaten verwalten und schnell das gewünschte Album oder den gewünschten Titel finden, das/den Sie wiedergeben wollen.

1 Am PC den »Windows Media Player« starten.

Hinweis:

- Ist der Media Player bereits geöffnet und Sie befinden sich im Wiedergabemodus, die Schaltfläche »Medienbibliothek« anklicken.

2 Wenn die Wiedergabeliste geschlossen ist oder wenn die Funktion »Brennen« oder »Synchronisieren« geöffnet ist, die Schaltfläche »Wiedergeben« anklicken.

3 Das gewünschte Album/den gewünschten Titel auswählen und in die »Wiedergabeliste« ziehen.

4 Die Schaltfläche »Wiedergeben auf...« anklicken, danach auf den Namen oder das Symbol des Cosmopolit 3F klicken.
– Die Wiedergabe startet.

Hinweis:

■ Die Bedienung am Cosmopolit 3F ist jetzt nicht mehr möglich.

5 Für die Bedienung des Cosmopolit 3F stehen im Windows Media Player folgende Funktionen zur Verfügung:
– Lautstärke verändern;
– Wiedergabe unterbrechen, fortsetzen und beenden;
– nächsten oder vorherigen Titel wählen;
– die Repeat-Funktion anwählen.

Wiedergabe mit der Funktion „Wiedergeben auf ...“ ohne den Windows Media Player

Auch ohne den Windows Media Player können Sie Alben oder Titel vom PC am Cosmopolit 3F abspielen.

1 Das gewünschte Album/den gewünschten Titel anklicken.

2 Die rechte Maustaste drücken und den Menüpunkt »Wiedergeben auf...« anklicken.
– Die Wiedergabe startet.

3 Für die Bedienung des Cosmopolit 3F stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
– Lautstärke verändern;
– Wiedergabe unterbrechen, fortsetzen und beenden;
– nächsten oder vorherigen Titel wählen;
– die Repeat-Funktion anwählen.

Informationen aufrufen

1 Während der Wiedergabe wird der Name des Titels (UPnP), die Gesamtspielzeit und die abgelaufenen Spielzeit angezeigt.

2 Weitere Informationen können mit »i« aufgerufen werden.

Inhalt eines MP3-Players oder USB-Memory Sticks wiedergeben

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät in Bereitschaft (Standby) schalten.

2 USB-Schnittstelle des MP3-Players über ein handelsübliches USB-Kabel mit der Buchse »**USB**« des Gerätes (an der Rückseite) verbinden;
oder
USB-Stecker des USB-Memory Sticks in die Buchse »**USB**« des Gerätes (an der Rückseite) stecken.

3 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Standby) einschalten.

4 Programmquelle »Musik Archiv« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.
– Das Menü »Musik Archiv« wird eingeblendet.

5 Die Option »USB abspielen« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« an der Fernbedienung oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät bestätigen.
– Der Inhalt des Datenträgers wird angezeigt.

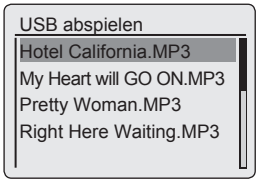

Hinweis:

- Ist keine Datenträger angeschlossen, wird die Meldung, » ☒ Kein USB Gerät gefunden« angezeigt.

6 Den gewünschten Ordner oder Titel mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen.

7 Wiedergabe des Titels mit »**OK**« an der Fernbedienung oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät starten.
– Anzeige: Der Titelname, die abgelaufene Spielzeit und die Gesamtspielzeit.

8 Wiedergabe mit »■« an der Fernbedienung beenden.

Pause und Wiedergabe fortsetzen (Resume)

1 Während der Wiedergabe mit »▶II« in Wiedergabe-Pause schalten.
– Anzeige: »II«, die Spielzeitanzeige stoppt.

2 Wiedergabe mit »▶II« fortsetzen.

Aktuellen Titel wiederholen

1 Während der Wiedergabe »I◀« an der Fernbedienung kurz drücken.
– Anzeige: »0:00«, der Titel wird wieder vom Anfang abgespielt.

Anderen Titel wählen

Während der Wiedergabe

1 Während der Wiedergabe »I◀« oder »▶I« an der Fernbedienung so oft drücken, bis die Nummer des gewünschten Titels in der Anzeige erscheint.
– Die Wiedergabe des gewählten Titels startet automatisch.

Aus Wiedergabe-Stopp

1 Gewünschten Titel mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen.

2 Wiedergabe mit »**OK**« an der Fernbedienung oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät starten.

Passage eines Titels suchen

1 Während der Wiedergabe »I◀« oder »▶I« drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Passage gefunden ist.

2 Werden »I◀« oder »▶I« losgelassen, beginnt die Wiedergabe.

Eine Album oder einen Ordner wiederholen

1 Während der Wiedergabe »⮌« an der Fernbedienung einmal drücken.
- Anzeige: »🗀«.
- Das aktuelle Album/ der Ordner wird wiederholt abgespielt.

2 Zum Beenden der Funktion »⮌« an der Fernbedienung so oft drücken, bis die Anzeige »🗀« erlischt.

Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben (Random)

1 Das Menü »Musik Archiv« mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Shuffle:« mit »⌄« oder »⌃« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen.

3 Shuffle-Funktion mit »**OK**« einschalten.
- Anzeige: »⤮«.
- Alle Titel des Ordners werden einmal in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

4 Zum Beenden die Option »Shuffle:« im Menü »Musik Archiv« mit »**OK**« ausschalten.
- Die Anzeige »⤮« erlischt.

Hinweise:

- Die Buchse »**USB**« unterstützt keine USB-Hubs und ist auch nicht geeignet zum direkten anschließen an einen PC.
- Bei der USB-Schnittstelle dieses Gerätes handelt es sich um eine Standardschnittstelle. Alle aktuell bekannten MP3-Chipkonzepte wurden bei ihrer Entwicklung berücksichtigt.
- Wegen der rasanten Weiterentwicklung im MP3-Bereich und täglich neuer Hersteller kann die Kompatibilität von MP3-Playern/ USB-Memory Sticks leider nur eingeschränkt garantiert werden. Ist der USB-Betrieb beeinträchtigt oder nicht möglich, liegt daher keine Fehlfunktion der HiFi-Anlage vor.
- Ein bidirektionaler Datentausch im Sinne eines ITE-Gerätes gemäß
- EN 55022/EN 555024 ist nicht möglich. Die USB-Übertragung stellt keine eigene Betriebsart dar, sondern ist lediglich eine Zusatzfunktion.
- Entfernen Sie während der Wiedergabe niemals MP3-Player/USB-Memory Stick oder die Speicherkarte aus den Buchsen. Dies kann zur Beschädigung der Daten und der Geräte führen.
- Für dadurch auftretende Schäden geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

Programmquelle FM wählen

1 Programmquelle »FM Radio« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.

FM-Programm wählen – von Programmplätzen

1 Gewünschtes FM-Programm mit »**1**« bis »**0**« an der Fernbedienung aufrufen.
- Anzeige: Die Nummer des Programmplatzes und die Frequenz des Rundfunk-Programmes.

FM-Programm wählen – aus der Favoritenliste

1 Favoritenliste mit »**FAV**« aufrufen.

2 Gewünschtes FM-Programm mit »**∨**« oder »**∧**« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen.

3 FM-Programm mit »**OK**« aufrufen.
- Anzeige: Die Programmplatznummer, das gewählte FM-Programm ist zu hören.

Stereo- und Mono-Empfang

Das Gerät verfügt über einen Auto-Modus, der je nach Stärke des Empfangssignals automatisch zwischen Stereo und Mono umschaltet.

1 FM-Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Audio-Einstellung« mit »**∨**« oder »**∧**« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Schaltfläche »Nein« mit »**∨**« oder »**∧**« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Der Auto Modus ist aktiviert;
  oder
  die Schaltfläche »Ja« mit »**∨**« oder »**∧**« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Gerät steht auf Mono-Empfang, unerwünschte Nebengeräusche werden unterdrückt.

RDS-Programminformationen einblenden

Empfängt das Gerät ein RDS-Programm, erscheinen in der Anzeige der Programmname und »R.D.S« (stehen keine Informationen zur Verfügung, erscheint in der Anzeige die Empfangsfrequenz).

Dazu erscheinen als Laufschrift Programm- und Titelinformationen (Radiotext). Steht kein Radiotext zur Verfügung, können alternativ verschiedene Informationen eingeblendet werden.

1 Informationen zum aktuellen RDS-Programm einblenden, dazu »**i**« wiederholt drücken.
- Folgende Anzeigen erscheinen nacheinander:

  Der Programmtyp (PTY), z.B. »Pop Musik«. Stehen keine Informationen zur Verfügung, erscheint »[Kein PTY]«.
  Die Frequenz.
  Das aktuelle Datum

Hinweis:

- Die jeweilige Information wird konstant angezeigt, falls nicht erneut »**i**« gedrückt wird.

Tonsignal von externen Geräten wiedergeben

Sie können das Tonsignal eines externen Gerätes über das Gerät wiedergeben.

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Standby) einschalten.

2 Die Tonausgangsbuchsen des externen Gerätes mit einem handelsüblichen Adapterkabel an die Buchse »**AUX IN**« an der Rückseite des Gerätes anschließen.

3 Programmquelle »Aux In« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.

4 Wiedergabe am externen Gerät starten.

TIMER-BETRIEB

Ihr Gerät hat zwei Timer-Betriebsarten:
- Zwei Einschalt-Timer, die das Gerät zur voreingestellten Zeit einschaltet und Sie mit der eingestellten Programmquelle weckt.
- den Sleep-Timer, der das Gerät zur eingegebenen Zeit abschaltet.

Einschalt-Timer

Einschalt-Timer einstellen

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Standby) einschalten.

2 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

3 Die Option »Hauptmenü« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Die Option »Alarm« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

5 Die Option »Alarm 1« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Alarm« wird eingeblendet.

6 Die Option »Zyklus« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
Den gewünschten Weckzyklus (»Täglich«, »Einmal«, »Wochenende« oder »Werktage«) »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

7 Die Option »Uhrzeit« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
- Die Alarmzeit wird eingeblendet, die Stunden blinken.

Stunden der Alarmzeit mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät eingeben und mit »**OK**« bestätigen.
- Der Cursor springt zur Eingabe für die Minuten.

Minuten der Alarmzeit mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät eingeben und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Alarm« wird wieder eingeblendet.

8 Die Option »Modus« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

Gewünschte Programmquelle mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:
- Abhängig von der gewählten Programmquelle wird ein Untermenü eingeblendet. Wurde z.B. »Internet Radio« gewählt, dann muss auch eine Radiostation eingestellt werden (siehe Kapitel "Internet-Radioprogramme wählen").
- Das Menü »Alarm« wird wieder eingeblendet.

9 Die Option »Lautstärke« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

Gewünschte Wecklautstärke mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

10 Die Option »Speichern« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: Kurz »☑Alarm gespeichert«.

Hinweise:

- Zum Einstellen der zweiten Weckzeit (»Alarm 2«) die Schritte 4 bis 10 wiederholen
- Die Einstellung der Weckzeiten 1 und 2 kann auch über die Tasten »**AL1**« und »**AL2**« der Fernbedienung direkt aufgerufen werden.
- Wenn für ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet das Gerät die Einstellung automatisch.

11 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät in Bereitschaft (Standby) schalten.
– Anzeige: Datum, Uhrzeit und »🔔« oder »🔔« mit der Weckzeit.
– Das Gerät weckt zur eingestellten Zeit mit dem gewählten Wecksignal.

Wecken unterbrechen

1 Während des Wecksignals (Musik oder Signalton) »**AL1**« oder »**AL2**« drücken.
– Wurde die Option »Einmal« gewählt, wird das Wecksignal beendet und die Anzeige »🔔« oder »🔔« erlischt.
– Wurde die Option »Täglich«, »Wochenende« oder »Werktage« gewählt, wird das Wecksignal beendet und die Anzeige »🔔« oder »🔔« wird für das Wecken am nächsten Tag wieder eingeblendet.

Weckbereitschaft deaktivieren/ aktivieren

1 Die Option »Alarm« mit »**AL1**« und » **AL2**« der Fernbedienung aufrufen.
– Das Menü »Alarm« wird eingeblendet.

2 Die Option »Zyklus« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

3 Die Option »Aus« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

4 Die Option »Speichern« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
– Die Weckbereitschaft ist deaktiviert.

Hinweis:

- Zum Aktivieren der Weckzeit im Menü »Zyklus« den gewünschten Weckzyklus wieder wählen und speichern.

Sleep Timer

Sleep-Timer einstellen

Direkte Anwahl

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Standby) einschalten.

2 Das Menü »Einschlafzeit« mit »**S**« aufrufen.

3 Gewünschte Zeit (15, 30, 45 oder 60 Minuten) mit »**S**« der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles einstellen.
- Anzeige: »⏲« und die Ausschaltzeit.
- Ist die Ausschaltzeit erreicht, erscheint die Meldung »⚠ Einschlafen« das Gerät schaltet ab und »⏲« erlischt.

Im Menü einstellen

1 Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät aus Bereitschaft (Standby) einschalten.

2 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen und die Option »Hauptmenü« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Einschlafzeit« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

4 Gewünschte Zeit (15, 30, 45 oder 60 Minuten) mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Anzeige: »⏲« und die Ausschaltzeit.
- Ist die Ausschaltzeit erreicht, erscheint die Meldung »⚠ Einschlafen« das Gerät schaltet ab und »⏲« erlischt.

Sleep-Timer vorzeitig beenden

1 Zum vorzeitigen Beenden des Sleep-Timers die Einstellung im vorherigen Kapitel wiederholen und im Punkt 3 »Aus« wählen;
oder
Gerät mit »⏻« an der Fernbedienung oder »**ON/OFF**« am Gerät in Bereitschaft (Standby) schalten.

Software Version und Geräte ID (MAC Adresse) anzeigen

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Info« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

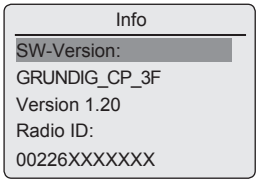

– Die Software Version und die Geräte ID (MAC Adresse) werden angezeigt.

4 Anzeige mit »**MENU**« abschalten.

Informationen über das Gerät und das Netzwerk abrufen

Sie können Informationen über Ihr Gerät und das verwendete Netzwerk abrufen. Einstellungen können in diesem Menü nicht vorgenommen werden.

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Netzwerk« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Die Option »Einstellungen anzeigen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

5 Einzelne Informationen mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen.

– Es stehen folgende Informationen zur Verfügung;

»Verbindung aktiv« z.B. WLAN aktiviert;
»MAC-Adresse« z.B. 00:22:61:02:F2:1F;
»WLAN-Region« z.B. größter Teil Europas;
»DHCP« z.B. DHCP aktiv;
»SSID« Der Netzwerkname, z.B. »Netgear«;
»IP-Adresse« (z.B. 192.168.99.131);
»Subnet mask« (z.B. 255.255.255.0);
»Gateway-Adresse« (z.B. 192.168.2.1);
»Primär DNS« (z.B. 192.168.2.1);
»Sekundär DNS« (z.B. 0.0.0.0).

6 Anzeige mit »**MENU**« abschalten.

Weiteres Netzwerk installieren

Diese Funktion verwenden Sie, wenn Sie Ihr Gerät an einem anderen Standort mit einem anderen Netzwerk betrieben wollen.

Das erste Netzwerk (Heimnetzwerk) bleibt erhalten.

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Netzwerk« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

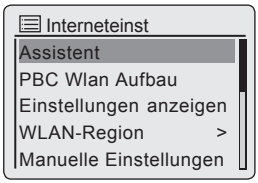

4 Die Option »Assistent« (wenn ein herkömmlicher Router verwendet wird) oder die Option »PBC Wlan Aufbau« (wenn ein Router mit WPS-PBC/Push-Button-Configuration verwendet wird) mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

Hinweis:

- Wurde die Option »PBC Wlan Aufbau« gewählt, die WPS-Taste am Router drücken und danach die Anmeldung mit »**OK**« fortsetzen.
- Ihr Gerät wird automatisch am Router angemeldet. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig.

5 Netzwerk mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Das Menü »Key:« wird eingeblendet (wenn das Netzwerk verschlüsselt ist), der Cursor steht an der ersten Eingabestelle.

Hinweis:

- Wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, muss der Netzwerkschlüssel (Sicherheitscode WEP oder WPA) eingegeben werden.

6 Netzwerkschlüssel eingeben:
Erstes Zeichen mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles eingeben und mit »**OK**« bestätigen.
Eingabe für die weiteren Zeichen wiederholen.
Ist der Netzwerkschlüssel vollständig eingegeben, mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »OK« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
– Das Menü »Internet Setup« wird eingeblendet, der Anmeldeprozess an das Netzwerk wird durchgeführt.

Hinweis:

- Für die Eingabe stehen Ziffern, Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen zur Verfügung.
- Mit »∨« oder »∧« blättern Sie durch die Menüseiten um weitere Zeichen anzuwählen.
- Bei Fehleingaben mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »BKSP« wählen und mit »**OK**« bestätigen, das letzte Zeichen wird gelöscht.
- Soll die Eingabe abgebrochen werden, mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »CANCEL« wählen und mit »**OK**« bestätigen, das Gerät schaltet eine Menüebene zurück.

– Nach Erfolgreicher Anmeldung wird die Meldung »Setup wizard completed« eingeblendet.

7 Einstellung mit »**OK**« beenden.

WLAN-Region einstellen

In Abhängigkeit vom Standort Ihres Gerätes müssen Sie die WLAN-Region einstellen.

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen

3 Die Option »Netzwerk« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Die Option »WLAN-Region« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

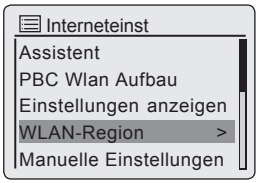

5 Benötigte WLAN-Region mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Nicht zur Verfügung stehende Server löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie Server, deren Zugangsdaten noch im Gerät gespeichert sind, die jedoch nicht mehr zur Verfügung stehen.

1 Programmquelle »Musik Archiv« mit »**M**« an der Fernbedienung oder mit »**MODE**« am Gerät wählen.

2 Die Option »Nicht verf. Server« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

3 Die Schaltfläche »JA« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Wird die Schaltfläche »Nein« gewählt und bestätigt, dann wird der Löschvorgang abgebrochen.

Das Gerät am WLAN Router anmelden – mit individuellen Einstellungen im Netzwerk (Statische IP)

Diese Einstellungen setzen Kenntnisse im Konfigurieren von Netzwerken voraus.

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Netzwerk« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Die Option »Manuelle Einstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

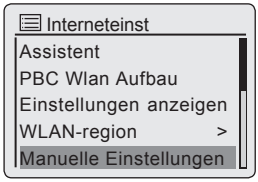

5 Die Option »Kabel« oder »Drahtlos« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

6 Die Option »DHCP inaktiv« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

Hinweis:

- Sie werden zur Eingabe der IP-Adresse(n) aufgefordert. Die Einstellung »DHCP inaktiv« bedeutet, das Sie alle Adressen manuell eingeben müssen. Bei der Einstellung »DHCP aktiv« erfolgt die Vergabe der Adressen automatisch über den Router. Haben Sie »DHCP aktiv« gewählt, fahren Sie mit Schritt 12 fort.

7 IP Adresse eingeben.
Erste Zahlenkombination mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät.
Die nächste Eingabestelle mit »>« an der Fernbedienung wählen oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät.
Zurückschalten zur vorherigen Eingabestelle mit »<« an der Fernbedienung.
Eingabe für alle Ziffern wiederholen.
IP Adresse mit »**OK**« bestätigen.

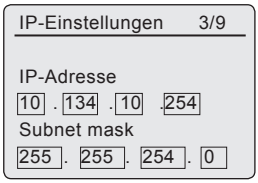

8 Subnet Mask (Netzwerkmaske) eingeben.
Erste Zahlenkombination mit »∨« oder »∧«an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät.
Die nächste Eingabestelle mit »>« an der Fernbedienung wählen oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät.
Zurückschalten zur vorherigen Eingabestelle mit »<« an der Fernbedienung.
Eingabe für alle Ziffern wiederholen.
Netzwerkmaske mit »**OK**« bestätigen.

9 Gateway IP eingeben.
Erste Zahlenkombination mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät.
Die nächste Eingabestelle mit »>« an der Fernbedienung wählen oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät.
Zurückschalten zur vorherigen Eingabestelle mit »<« an der Fernbedienung.
Eingabe für alle Ziffern wiederholen.
Gateway IP mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Bei dem primären und sekundären DNS (Domain Name System) handelt es sich um die Netzwerkadresse des vom Provider zur Verfügung gestellten Servers.

10 Primäre DNS eingeben.
Erste Zahlenkombination mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät.

Die nächste Eingabestelle mit »>« an der Fernbedienung wählen oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät.
Zurückschalten zur vorherigen Eingabestelle mit »<« an der Fernbedienung.
Eingabe für alle Ziffern wiederholen.
Primäre DNS mit »**OK**« bestätigen.

11 Sekundäre DNS eingeben.
Erste Zahlenkombination mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät.
Die nächste Eingabestelle mit »>« an der Fernbedienung wählen oder durch Drücken des Jog-Shuttles am Gerät.
Zurückschalten zur vorherigen Eingabestelle mit »<« an der Fernbedienung.
Eingabe für alle Ziffern wiederholen.
Sekundäre DNS mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Bei dem SSID (Service Set Identifier) handelt es sich um den Kenncode des WLAN-Funknetzes, mit dem dieses einwandfrei identifiziert werden kann.

12 SSID (Netzwerkschlüssel) eingeben:
Erstes Zeichen mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles eingeben und mit »**OK**« bestätigen.
Eingabe für die weiteren Zeichen wiederholen.
Ist der Netzwerkschlüssel vollständig eingegeben, mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »OK« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Für die Eingabe stehen Ziffern, Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen zur Verfügung.
- Mit »∨« oder »∧« blättern Sie durch die Menüseiten um weitere Zeichen anzuwählen.
- Bei Fehleingaben mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »BKSP« wählen und mit »**OK**« bestätigen, das letzte Zeichen wird gelöscht.
- Soll die Eingabe abgebrochen werden, »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »CANCEL« wählen und mit »**OK**« bestätigen, das Gerät schaltet eine Menüebene zurück.

Hinweis:

- Der am Gerät eingestellte Grad der Verschlüsselung muss dem am Router eingestellten entsprechen.

13 Den Verschlüsselungsgrad mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- Sie können nun verschiedene Grade der Verschlüsselung wählen:
  »Offen« – Auswahl zwischen »Nicht erlaubt« und »WEP«.
  »PSK« – Auswahl zwischen »Nicht erlaubt« und »WEP«.
  »WPA« – Auswahl zwischen »TKIP« und »AES«.
  »WPA2«: höchste Sicherheitsstufe – Auswahl zwischen »TKIP« und »AES«.

14 Verschlüsselungsgrad eingeben.
Erstes Zeichen mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles eingeben und mit »**OK**« bestätigen.
Eingabe für die weiteren Zeichen wiederholen.
Ist der Netzwerkschlüssel vollständig eingegeben, mit »∨«, »∧«, »<« oder »>« die Schaltfläche »OK« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis:

- In der Anzeige erscheint nun »Bitte warten Bearbeiten«. Die Verbindung zum WLAN Router und damit zum Internet wird hergestellt.
- Erfolgt keine Verbindung, erscheint in der Anzeige »Verbindung fehlgeschlagen«.
- Bei erfolgreicher Verbindung erscheint »Verbindung hergestellt«.

Zeit, Zeitzone und Datum automatisch aktualisieren

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Zeiteinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Die Option »Autom. Update« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

5 Die Programmquelle wählen, von der die Zeitsynchronisation automatisch durchgeführt werden soll.
Auswahlmöglichkeiten:
- »Update von FM« (Zeitsynchronisation von einem UKW-Programm),
- »Update von NET« (Zeitsynchronisation von einem Internet-Programm),
- »Kein Update« (keine automatische Zeitsynchronisation).

Gewünschte Option mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Uhrzeit und Datum werden nach einem Netzausfall automatisch aktuallisiert.

6 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

Zeit, Zeitzone und Datum manuell einstellen

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Zeiteinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

4 Die Option »Format« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.
Gewünschtes Zeitformat einstellen, dazu die Schaltfläche »12« oder »24« mit »<« oder »>« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Zeiteinstellungen« wird eingeblendet.

5 Die Option »Zeit/Datum« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.
- Das Menü »Zeit/Datum« wird eingeblendet, der Cursor steht an der Eingabe für den Tag.

6 Die Eingaben für den Tag, das Monat, das Jahr, die Stunden und die Minuten mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät eingeben und jeweils mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü wird ausgeblendet, die Uhrzeit wird rechts oben in der Anzeige eingeblendet.

Software Update durchführen

Mit dieser Funktion können Sie nach neuer, aktueller Software für Ihr Gerät suchen.

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« aufrufen.

3 Die Option »Software-Update« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
- Das Menü »Software-Update« wird eingeblendet, zwei Optionen stehen zur Auswahl.
- Wird »Auto Update« gewählt, prüft das Gerät in einem Zyklus, ob neue Software vorhanden ist und aktualisiert diese selbst.
- Wird »Prüfen« gewählt, prüft das Gerät die Software Version. Ist eine neue Version vorhanden, kann diese durch Anwählen der Schaltfläche »JA« geladen werden. Die Auswahl der Schaltfläche »NEIN« bricht die Aktualisierung ab.

Menüsprache ändern

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

3 Die Option »Sprache« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

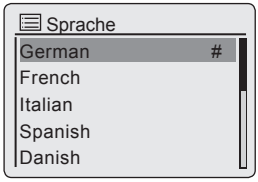

4 Gewünschte Sprache mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät wählen und mit »**OK**« bestätigen.

5 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)

Mit dieser Funktion setzen Sie alle persönlichen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (Internet-, FM-Programme, Uhr- und Weckzeit und Netzwerkzugangsdaten werden gelöscht).

1 Das Menü der aktuellen Programmquelle mit »**MENU**« aufrufen.

2 Die Option »Systemeinstellungen« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.

3 Die Option »Werkseinstellung« mit »∨« oder »∧« an der Fernbedienung wählen oder durch Drehen des Jog-Shuttles am Gerät und mit »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: »Fortsetzen«

4 Die Schaltfläche »JA« mit »∨« oder »∧« oder durch Drehen des Jog-Shuttles wählen und mit »**OK**« bestätigen.

Hinweis

- Wird die Schaltfläche »Nein« gewählt und bestätigt, dann wird der Resetvorgang abgebrochen.

Glossar

Bootloader Version

Bootloader ist eine Software, die durch die Firmware eines Gerätes von einem bootfähigen Medium geladen und anschließend ausgeführt wird. Der Boot-Loader lädt dann weitere Teile des Betriebssystems.

Domain Name System

Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste im Internet. Seine Hauptaufgabe ist die Umsetzung von „Internetadressen" in die zugehörige IP-Adresse.

Firmware Version

Firmware bezeichnet die Software, die in einem programmierbaren Chip (Microcontroller) eingebettet ist. Sie ist zumeist in einem Flash-Speicher, einem EPROM oder einem EEPROM abgelegt.

Die Firmware enthält Funktionen zur Steuerung des Gerätes.

Gateway IP

Mit einem Gateway können Netzwerke, die auf völlig unterschiedlichen Protokollen basieren, miteinander kommunizieren.

Im Heimbereich wird überwiegend eine Kombination aus Router und DSL-Modem als Internet-Gateway verwendet.

Hardware Version

Mit Hardware ist das Gerät gemeint. Dazu gehören alle Baugruppen (wie Prozessor, Display usw.).

IP-Adresse

Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) dient zur eindeutigen Adressierung von Rechnern und anderen Geräten in einem IP-Netzwerk. Das bekannteste Netzwerk, in dem IP-Adressen verwendet werden, ist das Internet. Dort werden beispielsweise Webserver über IP-Adressen angesprochen.

Die IP-Adresse kann vom Router automatisch angeboten werden (Automatic Adress) oder Sie wurde im Router manuell eingegeben (Statik Adress). Wurde sie manuell eingegeben, muss auch in der HiFi-Anlage diese IP-Adresse eingegeben werden.

NAS (Network Access Storage)

Mit der Bezeichnung NAS werden Geräte benannt, die Daten von einer Festplatte in einem Netzwerk anbieten.

Network Name (SSID)

Der Netzwerkname (SSID – Service Set Identifier) bezeichnet die Kennung eines Funknetzwerkes, das auf IEEE 802.11 basiert.

Jedes Wireless LAN besitzt eine konfigurierbare SSID, um das Funknetz eindeutig identifizieren zu können.

Die Zeichenfolge des Netzwerknamens kann bis zu 32 Zeichen lang sein. Sie wird in der Basisstation (Access Point) eines Wireless LAN konfiguriert und auf allen Clients, die darauf Zugriff haben sollen, eingestellt.

Netzmaske

Die Netzmaske oder Netzwerkmaske, teils noch als Subnetzmaske bezeichnet, ist eine Bitmaske, die eine IP-Adresse in einen Netzwerk- und einen Geräte- bzw. Hostteil trennt. Sie wird in IP-Netzwerken verwendet, um Routingentscheidungen zu treffen.

Private IP-Adresse

Private IP-Adressen gehören zu bestimmten IP-Adressbereichen, die im Internet nicht geroutet werden. Sie können von jedem für private Netze wie etwa LANs verwendet werden.

Viele Rechnernetze benötigen zwar untereinander volle Konnektivität auf IP-Ebene, jedoch nur einen eingeschränkten Internetzugang. Weist man einem solchen Rechnernetz einen privaten IP-Adressbereich zu, so bildet es ein Intranet, auf das aus dem Internet heraus nicht zugegriffen werden kann, da die Internet-Router die privaten Adressbereiche ignorieren. Ein Gateway oder Router, der in diesem privaten Netz platziert ist, und neben der privaten IP-Adresse zusätzlich über eine öffentliche Adresse des Internets verfügt, stellt den Internetzugang her. Dies kann über einen Proxy geschehen oder mittels NAT/PAT/Masquerading.

Da der genutzte Adressbereich nur innerhalb des privaten Netzes sichtbar ist, kann derselbe Bereich auch in anderen privaten Netzen verwendet werden. Die vom Internet Protocol benötigte Eindeutigkeit einer IP-Adresse bleibt durch die eingeschränkte Sichtbarkeit gewahrt.

Proxy Server

Ein Proxy oder Proxy-Server ist ein Dienstprogramm für Computernetze, das im Datenverkehr vermittelt. Es macht den Datentransfer schneller, kann aber auch durch Einsatz von Zugriffskontrollmechanismen die Sicherheit erhöhen.

Die Vermittlung erfolgt zwischen Computern oder Programmen in so genannten Rechnernetzen. Aus Sicht des Servers verhält sich der Proxy wie ein Client, dem Client gegenüber wie ein Server.

Router

Ein Router ist eine Netzwerkkomponente, die mehrere Rechnernetze koppelt.

Der Router analysiert bei ihm eintreffende Netzwerk-Pakete eines Protokolls (auf Basis von Layer-3-Informationen) und leitet sie zum vorgesehenen Zielnetz weiter.

Klassische Router arbeiten auf Schicht 3 des OSI-Referenzmodells. Ein Router besitzt für jedes an ihn angeschlossene Netz eine Schnittstelle (auch Interface genannt). Beim Eintreffen von Daten bestimmt der Router den richtigen Weg zum Ziel und damit die passende Schnittstelle, über welche die Daten weitergeleitet werden. Dazu bedient er sich einer lokal vorhandenen Routingtabelle, die angibt, über welchen Anschluss des Routers welches Netz erreichbar ist.

Sicherheit (WEP/WPA)

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist der Standard-Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN. Er soll sowohl den Zugang zum Netz regeln, als auch die Vertraulichkeit und Integrität der Daten sicherstellen. Dieses Verfahren wird mittlerweile als unsicher angesehen.

Daher sollten aktuelle WLAN-Installationen die sicherere WPA-Verschlüsselung verwenden.

V-Tuner

Diensteanbieter, der Internet Rundfunkprogramme zur Verfügung stellt.

Wi-Fi

Die Wi-Fi Alliance ist eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Produkte verschiedener Hersteller auf der Basis des IEEE-802.11-Standards zu zertifizieren und somit den Betrieb mit verschiedenen Wireless-Geräten zu gewährleisten.

Das Konsortium hat am 31. Oktober 2002 bekanntgegeben, mit Wi-Fi Protected Access (WPA) eine Teilmenge des damals zukünftigen IEEE-Standards 802.11i als neue Verschlüsselungstechnik zu etablieren, um bereits vor der Verabschiedung des neuen Standards das als unsicher geltende Verschlüsselungsverfahren WEP abzulösen. Nach der Verabschiedung von 802.11i prägte die Wi-Fi analog dazu den Begriff WPA2.

IEEE 802.11e ist ein Industriestandard des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und eine Erweiterung des Wireless-LAN-Standards IEEE 802.11 zur Unterstützung von Quality of Service.

802.11e arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie das QoS-Verfahren DiffServ. Dazu werden die Datenpakete im WLAN vom Absender markiert und der Access Point ist dazu angehalten, Pakete mit höherer Priorität bevorzugt zu behandeln.

Mit Hilfe von 802.11e werden Echtzeitanwendungen wie z. B. Voice over IP besser unterstützt, bei denen eine gewisse garantierte Bandbreite im Netzwerk benötigt wird, damit es nicht zu Aussetzern in der Verbindung kommt, wenn anderer Netzwerkverkehr die verfügbare Datenübertragungsrate zu stark belastet.

Gerät reinigen

Netzadapter aus der Steckdose ziehen. Zum Reinigen ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel beinhalten.

Lizenzbestimmungen

Dieses Produkt ist durch geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder Verbreitung solcher Technologien außerhalb dieses Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Tochtergesellschaft untersagt.

Anbieter von Inhalten nutzen die in diesem Gerät enthaltenen Digital-Rights-Management-Technologien für Windows Media („WM-DRM"), um die Integrität ihrer Inhalte („Sichere Inhalte") zu schützen und damit die widerrechtliche Verwendung ihres geistiges Eigentums, einschließlich der Urheberrechte, zu verhindern. Dieses Gerät spielt Sichere Inhalte mit WM-DRM-Software („WM-DRM-Software") ab. Wenn die Sicherheit der WM-DRM-Software in diesem Gerät kompromittiert wurde, können die Eigentümer der Sicheren Inhalte („Eigentümer der Sicheren Inhalte") bei Microsoft den Entzug der Berechtigung der WM-DRM-Software zum Erwerb neuer Lizenzen für das Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen von Sicheren Inhalten beantragen. Dieser Entzug hat keinen Einfluss auf die

Fähigkeit der WM-DRM-Software zum Abspielen ungeschützter Inhalte. Jedes Mal, wenn Sie eine Lizenz für Sichere Inhalte aus dem Internet oder von einem PC herunterladen, wird eine Liste gesperrter WM-DRM-Software an Ihr Gerät gesendet. Microsoft ist in Verbindung mit einer solchen Lizenz auch berechtigt, Sperrlisten im Auftrag der Eigentümer der Sicheren Inhalte auf Ihr Gerät herunterzuladen.

„Real enabled" Lizenzbestimmungen für Endanwender

Endanwender haben:

a. Alle Versuche zu unterlassen, den Quellcode durch Modifikation, Umarbeitung, technische Rekonstruktion, Zerlegen, Auseinandernehmen und andere Mittel zu entschlüsseln oder aber die Funktionalität des Kundencodes zu imitieren. Eine Ausnahme ist nur dann gegeben, wenn die entsprechende Gesetzgebung diese Einschränkungen ausdrücklich untersagt.

b. im Namen von Real Networks Inc. auf alle Ansprüche und Konditionen zu verzichten, die nicht in diesen Lizenzbestimmungen für Endverbraucher zum Ausdruck kommen; ausdrücklich mit eingeschlossen sind hier Ansprüche oder Konditionen bezüglich der Vermarktung und der Eignung für bestimmte Zwecke. Jegliche Haftung für indirekte, spezielle, zufällige und daraus resultierende Schäden wie zum Beispiel Wertverlust wird zur Gänze ausgeschlossen.

c. zu bestätigen, dass "dieses Produkt durch Rechte von Microsoft an geistigem Eigentum geschützt ist. Der Gebrauch oder die Verbreitung dieser Technologie außerhalb des Produktes ist ohne eine Lizenz von Microsoft verboten".

Venice 6.2 Lizenzbestimmungen für Endanwender

Mit der Anwendung dieses Produkts erklärt sich der Benutzer mit den folgenden Lizenzbedingungen einverstanden:

1 Der Endbenutzer ist nicht berichtigt, den Source Code zu modifizieren, zu übersetzen, rückzuentwickeln, zu dekompilieren oder auf andere Weise offenzulegen oder die Funktionalität des Client Codes zu replizieren - außer insoweit, als diese Einschränkung durch die geltenden Gesetze untersagt ist.

2 Diese Vereinbarung schließt alle Garantien und Bedingungen - sowohl ausdrückliche als auch stillschweigende - seitens Real Nertworks Inc. aus, die nicht in dieser Endbenutzerlizenz niedergelegt sind, einschließlich stillschweigender Garantien oder Bedingungen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, und schließt insbesondere jegliche Haftung für indirekte, spezielle und Folgeschäden (wie entgangene Gewinne) sowie Kosten, die bei Vertragserfüllung entstanden sind, aus.

3 Dieses Produkt ist durch geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Nutzung oder Verbreitung solcher Technologien außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft ist untersagt.

Bestätigungen von Drittpartei-Lizenzen
Mp3 Codec von Thomson Licensing

Erforderlicher Hinweis:

„Aus der Lieferung dieses Produkts leitet sich weder eine Lizenz in Bezug auf das jeweilige immaterielle Eigentum von Thomson und/oder der Fraunhofer Gesellschaft noch irgendein Recht zur Verwendung dieses Produkts in Fertig- oder anwendungsbereiten Produkten für den Endverbraucher ab. Für eine derartige Verwendung ist eine eigenständige Lizenz erforderlich. Einzelheiten hierzu finden Sie unter http://www.mp3licensing.com."

USBware von Jungo Ltd.

Erforderlicher Hinweis:

„Copyright 1994-2005, The FreeBSD Project. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung und Verwendung in nicht kompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

1. Weiterverbreitete nicht kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.
2. Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.

   Die Bereitstellung dieser Software durch The Freebsd Project erfolgt ohne Mängelgewähr sowie unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Zusicherungen in Bezug auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Auf keinen Fall sind The Freebsd Project oder die Beitragsleistenden verantwortlich für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, beispielhaften Schäden oder Folgeschäden (unter anderem Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen, Verlust der Nutzungsfähigkeit und von Daten, Gewinneinbußen oder Geschäftsunterbrechung), wie auch immer und unter welcher Verpflichtung auch immer – ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) – verursacht, auf welchem Weg solche Schäden auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen, selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen worden ist."

WPA Supplicant von Jouni Malinen

Erforderlicher Hinweis:

„Copyright (c) 2003-2008, Jouni Malinen <j@w1.fi> und Beitragsleistende

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung und Verwendung in nicht kompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

1. Weiterverbreitete nicht kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.
2. Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.
3. Weder der (die) Name(n) der oben genannten Urheberrechtsinhaber noch die Namen der Beitragsleistenden dürfen zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten, die von dieser Software abgeleitet wurden, ohne spezielle vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden.

   Die Bereitstellung dieser Software durch die Urheberrechtsinhaber und die Beitragsleistenden erfolgt ohne Mängelgewähr sowie unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Zusicherungen in Bezug auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten

Zweck. Auf keinen Fall sind der Urheberrechtsinhaber oder die Beitragsleistenden verantwortlich für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, beispielhaften Schäden oder Folgeschäden (unter anderem Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen, Verlust der Nutzungsfähigkeit und von Daten, Gewinneinbußen oder Geschäftsunterbrechung), wie auch immer und unter welcher Verpflichtung auch immer – ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) – verursacht, auf welchem Weg solche Schäden auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen, selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen worden ist."

LWIP von LWIP Licensors

Erforderlicher Hinweis:

„Copyright (c) 2001-2004, Swedish Institute of Computer Science.

Copyright (c) 2001-2004, Leon Woestenberg <leon.woestenberg@gmx.net>

Copyright (c) 2001-2004, Axon Digital Design B.V., Niederlande.

Copyright (c) 2007, Dominik Spies <kontakt@dspies.de>

Copyright (c) 2002, CITEL Technologies Ltd.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung und Verwendung in nicht kompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

1 Weiterverbreitete nicht kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.

2 Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.

3 Der Name des Autors darf zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten, die von dieser Software abgeleitet wurden, nur mit spezieller vorheriger schriftlicher Genehmigung verwendet werden.

Die Bereitstellung dieser Software durch den Autor erfolgt ohne Mängelgewähr sowie unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Zusicherungen in Bezug auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Auf keinen Fall ist der Autor verantwortlich für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, beispielhaften Schäden oder Folgeschäden (unter anderem Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen, Verlust der Nutzungsfähigkeit und von Daten, Gewinneinbußen oder Geschäftsunterbrechung), wie auch immer und unter welcher Verpflichtung auch immer – ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) – verursacht, auf welchem Weg solche Schäden auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen, selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen worden ist."

FLAC von Xiph.org Foundation

Erforderlicher Hinweis:

„Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Josh Coalson

Die Weiterverbreitung und Verwendung in nicht kompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Weiterverbreitete nicht kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.
- Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.

– Weder der Name der Xiph.org Founda¬tion noch die Namen der Beitragsleistenden dürfen zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten, die von dieser Software abgeleitet wurden, ohne spezielle vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden.

Die Bereitstellung dieser Software durch die Urheberrechtsinhaber und die Beitragsleistenden erfolgt ohne Mängelgewähr sowie unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Zusicherungen in Bezug auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Auf keinen Fall sind die Foundation oder die Beitragsleistenden verantwortlich für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, beispielhaften Schäden oder Folgeschäden (unter anderem Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen, Verlust der Nutzungsfähigkeit und von Daten, Gewinneinbußen oder Geschäftsunterbrechung), wie auch immer und unter welcher Verpflichtung auch immer – ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) – verursacht, auf welchem Weg solche Schäden auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen, selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen worden ist."

OpenSSL von The OpenSSL Project

Erforderlicher Hinweis:

„Copyright (c) 1998-2007, The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung und Verwendung in nicht kompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

1 Weiterverbreitete nicht kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.

2 Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.

3 Alle Werbematerialien, die Eigenschaften oder die Benutzung dieser Software erwähnen, müssen die folgende Bemerkung enthalten:

„Dieses Produkt enthält Software, die von The OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (http://www.openssl.org/)"

4 Weder die Namen „OpenSSL Toolkit" noch „OpenSSL Project" dürfen zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten, die von dieser Software abgeleitet wurden, ohne spezielle vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. Eine schriftliche Genehmigung erhalten Sie unter openssl-core@openssl.org.

5 Ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens OpenSSL Project dürfen aus dieser Software abgeleitete Produkte weder „OpenSSL" genannt werden, noch darf „OpenSSL" in deren Namen erscheinen.

6 Jegliche weiterverbreiteten Exemplare müssen die folgende Bemerkung enthalten: „Dieses Produkt enthält Software, die von The OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (http://www.openssl.org/)."

Die Bereitstellung dieser Software durch The OpenSSL Project erfolgt ohne Mängelgewähr sowie unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Zusicherungen in Bezug auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Auf keinen Fall sind The OpenSSL Project oder seine Beitragsleistenden verantwortlich für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, beispielhaften Schäden oder Folgeschäden (unter anderem Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen, Verlust der Nutzungsfähigkeit und von Daten, Gewinneinbußen oder Geschäftsunterbrechung), wie auch immer und unter welcher Verpflichtung auch immer – ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) – verursacht, auf welchem Weg solche Schäden auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen, selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen worden ist."

„Copyright (C) 1995-1998, Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung und Verwendung in nicht kompilierter oder kompilierter Form, mit oder ohne Veränderung, sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

1. Weiterverbreitete nicht kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss im Quelltext enthalten.
2. Weiterverbreitete kompilierte Exemplare müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden, enthalten.
3. Alle Werbematerialien, die Eigenschaften oder die Benutzung dieser Software erwähnen, müssen die folgende Bemerkung enthalten: „Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young geschrieben wurde (eay@cryptsoft.com)". Das Wort 'kryptografisch' kann weggelassen werden, wenn die aus der Bibliothek verwendeten Routinen keine kryptografischen Routinen sind.
4. Wenn Sie Windows-spezifischen Code (oder einen abgeleiteten Code) aus dem Anwendungsverzeichnis (Anwendungscode) verwenden, müssen Sie folgenden Hinweis aufführen: „Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson geschrieben wurde (tjh@cryptsoft.com)".

Die Bereitstellung dieser Software durch Eric Young erfolgt ohne Mängelgewähr sowie unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizierte Zusicherungen in Bezug auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Auf keinen Fall sind der Autor oder die Beitragsleistenden verantwortlich für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, beispielhaften Schäden oder Folgeschäden (unter anderem Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen, Verlust der Nutzungsfähigkeit und von Daten, Gewinneinbußen oder Geschäftsunterbrechung), wie auch immer und unter welcher Verpflichtung auch immer – ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) – verursacht, auf welchem Weg solche Schäden auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen, selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen worden ist."

LPTT Software

Bei der Lizenz für die LPTT Software handelt es sich um eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare und nicht abtretbare Lizenz, die keinerlei Rechte zum Verkauf, zur Abtretung, zum Verleih, zur Vermietung oder anderweitigen Übertragung derselben beinhaltet. Die Lizenz beinhaltet stark eingeschränkte Garantieleistungen.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nebenstehendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten

CE2150

Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EU-Richtlinien.

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 1999/5/EC und 2009/125/EC.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

System

Spannungsversorgung

Netzteil:

Eingang:	100 – 240 V~ , 50/60 Hz
Ausgang:	6 V ⎓ 1800 mA
Max. Leistungsaufnahme:	20 W
Leistungsaufnahme in Stand-by:	≤ 1.8W

Verstärkerteil

Ausgangsleistung

Sinusleistung:	1 x 2 W
Musikleistung:	1 x 3 W

Empfangsteil

Empfangsbereich:	FM 87.5 ...108.0 MHz

WLAN

Netzwerkstandard:	IEEE 802.11b IEEE 802.11g
Übertragungsrate:	802.11b:11, 5.5, 2,1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12,12, 9, 6 Mbps
Betriebskanäle:	13 (basierend auf Router)
Sicherheit:	Hardware-WEP-Engine (64/128-Bit); WEP-Weak-Key-Avoidance (WEPplus), TKIP, Hardware-AES-Engine mit Unterstützung für CCM und OCB, 802.1x, SSN

USB

USB 2.0 kompatibel für Format FAT 32/16

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen:	B x H x T 275 x 147 x 86 mm
Gewicht:	0,92 kg

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Störungen selbst beheben

Nicht jede Tonstörung muss auf einen Defekt Ihres Gerätes zurückführen. Auch versehentlich herausgezogene Anschlusskabel und verbrauchte Batterien der Fernbedienung führen zu Funktionsstörungen. Wenn die folgenden Maßnahmen zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, besuchen Sie uns im Internet unter www.grundig.com oder wenden Sie sich bitte an den Fachhandel!.

Allgemeine Störungen

Störung	Möglich Ursache/Abhilfe
Kein Ton.	Lautstärke zu niedrig eingestellt, Lautstärke erhöhen. Kopfhörer ist angeschlossen, Kopfhörer abstecken. Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen, Netzkabel richtig anschließen.
Das Gerät reagiert nicht auf die Betätigung der Tasten.	Elektrostatische Entladung. Gerät ausschalten, Netzstecker herausziehen und nach einigen Sekunden wieder anschließen.
Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterien verbraucht, Batterien ersetzen. Zu großer Abstand oder falscher Winkel zum Gerät.
Mangelhafter Radioempfang.	Schwaches Antennensignal, Antenne überprüfen. Schwaches FM-Stereo-Signal, auf Mono umschalten. Störeinstreuungen von elektrischen Geräten wie Fernsehgerät, Videorecorder, Computer, Leuchtstofflampen (TL), Thermostate, Motoren usw. Das Gerät von anderen elektrischen Geräten fernhalten.

INFORMATION

Internet Störungen

Störung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gewünschtes WLAN-Netzwerk wird nicht gefunden.	– WLAN-Netzwerk ist deaktiviert, das WLAN-Netzwerk einschalten. – SSID im Router ist unterdrückt; SSID im Router anzeigen. – Abstand zum Router ist zu groß; Abstand zum Router verringern
Verbindung zum Router wird nicht aufgebaut.	– MAC-Adresse des Gerätes ist im Router nicht freigeschaltet; MAC-Adresse (siehe den Menüpunkt »Info«) im Router eingeben und freischalten. – Datenübertragung vom Router verschlüsselt; Netzwerkschlüssel (WEP oder WPA) am Gerät eingeben. Schafft das keine Abhilfe, Gesamtkonfiguration des Routers prüfen
Musikwiedergabe wird kurzzeitig unterbrochen	Erhöhte Netzwerkauslastung zum Server des Radioprogrammes.

Meldungen des Gerätes

Meldung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Verbindung fehlgeschlagen	– Das WLAN-Netzwerk ist deaktiviert; das WLAN-Netzwerk einschalten. – Reichweitenproblem; das Gerät näher am Router plazieren oder externen Repeater installieren. – Andere Netzwerke senden auf dem gleichen Kanal; Kanaleinstellung im Router ändern, danach den Anmeldeprozess erneut durchführen.
Pufferung	– Signalisiert die Suche im Netzwerk nach dem gewählten Radioprogramm. Während der Anzeige ist keine weitere Navigation im Menü möglich!
Netzwerkfehler	– Das gewählte Radioprogramm ist zur Zeit nicht verfügbar. Der Betreiber hat den Betrieb eingestellt oder sendet nur zu bestimmten Zeiten oder die maximal zugelassenen Benutzeranzahl ist erreicht. – Das gewählte File ist zur Zeit nicht verfügbar. Das File wurde auf dem Speichermedium gelöscht, verschoben oder umbenannt

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 01 80 / 523 18 80 *
Österreich: 08 20 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

www.grundig.com

03/11 72011 410 9100